







VOLKSWAGEN

MOD.

TOUAREG

ANNEE **02-06**
www.cobra-at.com/fr
Schéma d'installation pour alarme à télécommandes Cobra

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU		Dans le compartiment moteur
			Sous le tableau de bord.
	ROUGE	Rouge/jaune	Dans la boîte à fusibles
	Fil NOIR		Point de masse d'origine dans le pied de caisse à gauche
	VERT/ROUGE	Noir/bleu	Dans la boîte à fusibles
 VITRES ELECTRIQUES Commande négative		Bleu/jaune	Connecteur gris sur la centrale dans la porte conducteur
	JAUNE	Noir/Blanc	Pos.1 du connecteur 6 voies marron sur le réseau de bord placé verticalement à droite de la colonne de direction
	JAUNE	Noir/Vert	Pos.4 du connecteur 6 voies bleu sur le réseau de bord placé verticalement à droite de la colonne de direction
 CENTRALISATION Commande de type négative	ORANGE	Jaune	Sur le poussoir de verrouillage dans la porte conducteur. Voir schéma ci-dessous
	VIOLET	Jaune avec résistance de 1500 Ohms	Sur le poussoir de verrouillage dans la porte conducteur. Voir schéma ci-dessous
	Orange/violet (centralisation 5 fils) ou violet/blanc et orange/blanc (centralisation 6 fils) à la masse.		

Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


frtouaregam02-06tc2.doc


VOLKSWAGEN

MOD.

TOUAREG

ANNEE **02-06**
www.cobra-at.com/fr

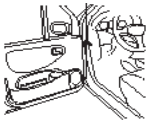 COUPURE MOTEUR	VERT VERT	Pompe : Fil en pos.8 du connecteur rose situé sur le porte connecteur dans le compartiment moteur côté gauche Démarrreur : Fil noir de 2.5 mm² situé sur le porte connecteur dans le compartiment moteur côté gauche ou Marron/violet sur le connecteur bleu T10D pos.8 dans la boîte à relais dans la baie de pare brise à gauche. Pompe à essence : Rouge/jaune de 2.5 mm² dans le faisceau du pied de caisse à gauche	
	BLEU/ROSE	-	Fil en sortie du connecteur 2 voies sur le plafonnier sous le tableau de bord côté conducteur
 INFO VITESSE	ROSE/NOIR	-	Pos.3 sur le connecteur 32 voies bleu derrière le compteur (emplacement libre)

SCHEMA DE CENTRALISATION

