

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire


Sur l'amortisseur côté passager.
Sous le tableau de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté passager près du support amortisseur.

<u> Fonctions </u>	<u> Couleur des fils </u> <u> alarme </u>		<u> Positions des fils </u>
<u>POSITIF :</u> 	ROUGE	BLANC	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies marqué « AP »de la centrale BSI en pied de porte passager. <u>Position</u> : N° 1
<u>MASSE :</u> 	MARRON	JAUNE-VERT	Se connecter au point de masse de la centrale BSI.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :</u> 	ORANGE	BLANC	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB »de la centrale BSI. en pied de porte passager. <u>Position</u> : N° 2
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	BLANC	<u>Connecteur</u> : VERT à 16 voies marqué « PP » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°2
<u>LIGNE CAN BUS :</u> 	<u>CAN HIGH:</u> ORANGE-VERT	BLANC	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB »de la centrale BSI. en pied de porte passager. <u>Position</u> : N° 8 et N°10
	<u>CAN LOW:</u> ORANGE-MARRON	BLEU	
<u>PROTECTION :</u> 	JAUNE-GRIS	GRIS	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies marqué « EH1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°4
<u>PROTECTION:</u> 	VERT-MARRON	JAUNE	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies marqué « EH1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°13

(PSA pour véhicules à trois touches pour ouverture coffre/protection portes arrières)

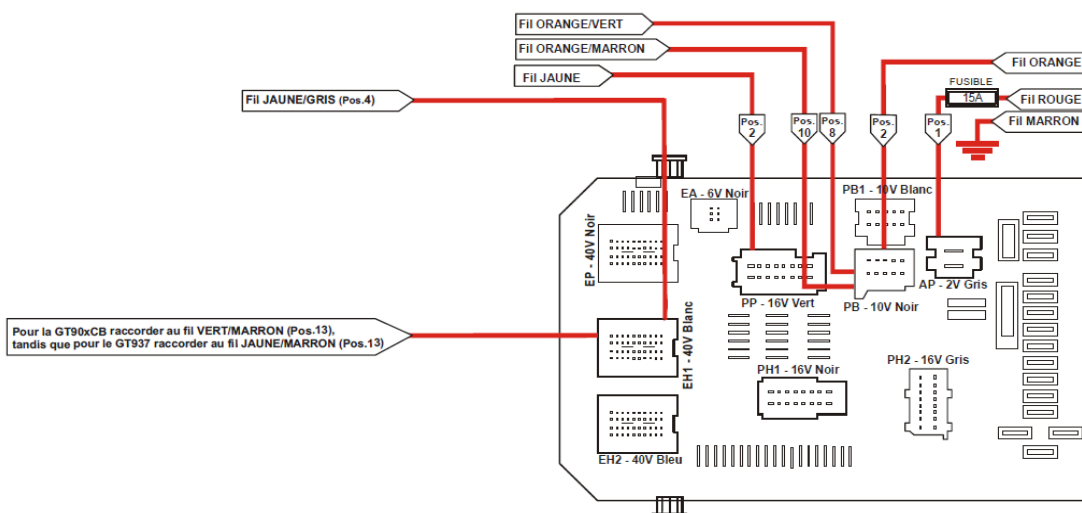

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.