

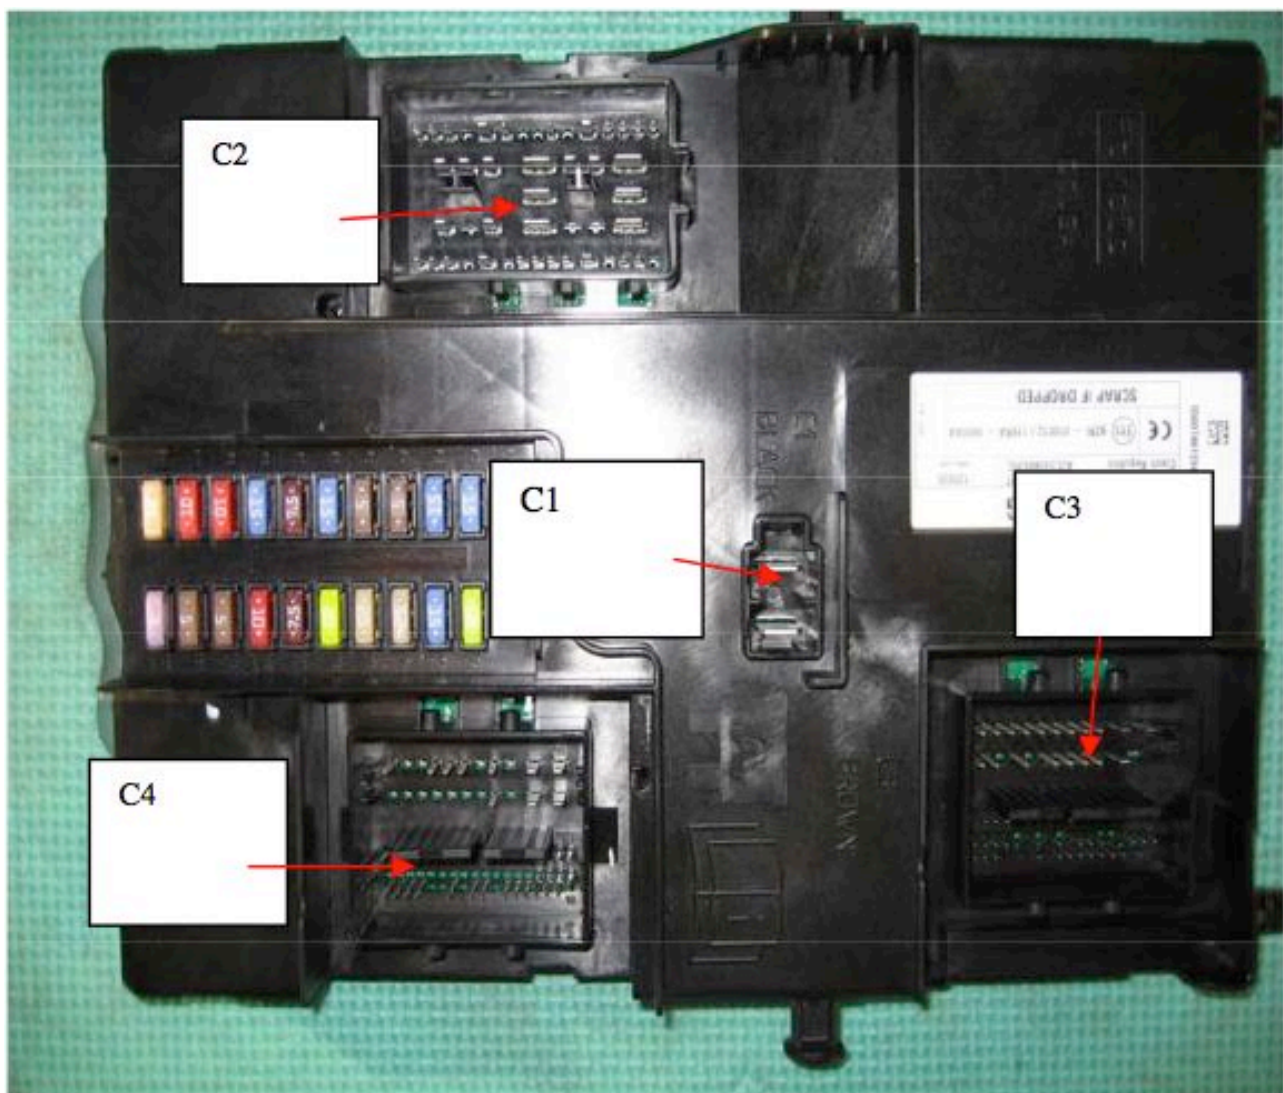


HPS845 & PATROLSAT845

FORD TRANSIT CUSTOM
CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME HPS845

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	JAUNE	Fil 6mm du connecteur MARRON à 2 voies marqué « C1 » sur la centrale BCM sous le tableau de bord à droite de la colonne de direction. (Photo 1)
	NOIR		Relier à un point de masse sous le tableau de bord coté conducteur.
	BLANC/MARRON	VIOLER/GRIS	Fil en position « 54 » du connecteur BLEU à 76 voies marqué « C4 » sur la centrale BCM sous le tableau de bord à droite de la colonne de direction. (Photo 1)
	BLANC/VERT	ORANGE/GRIS	Fil en position « 53 » du connecteur BLEU à 76 voies marqué « C4 » sur la centrale BCM sous le tableau de bord à droite de la colonne de direction. (Photo 1)
	JAUNE JAUNE	VERT/ORANGE GRIS/ORANGE	Fil en position « 60 » du connecteur MARRON à 76 voies marqué « C3 » sur la centrale BCM sous le tableau de bord à droite de la colonne de direction. (Photo 1) Fil en position « 60 » du connecteur MARRON à 76 voies marqué « C3 » sur la centrale BCM sous le tableau de bord à droite de la colonne de direction. (Photo 1)
Klaxon  (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE	BLEU/BLANC	Fil en position « 6 » du connecteur NOIR à 9 voies situé sous la colonne de direction. ATTENTION : commande NEGATIVE. Mettre le JUMPER en position « SIR- »
	VERT VERT		Démarrreur : Interrompre le fil BLEU/BLANC en position « 7 » du connecteur NOIR à 7 voies directement connecté au bloc clé. ou Moteur : interrompre le fil MARRON/JAUNE en position « 1 » du connecteur NOIR à 7 voies directement connecté au bloc clé.

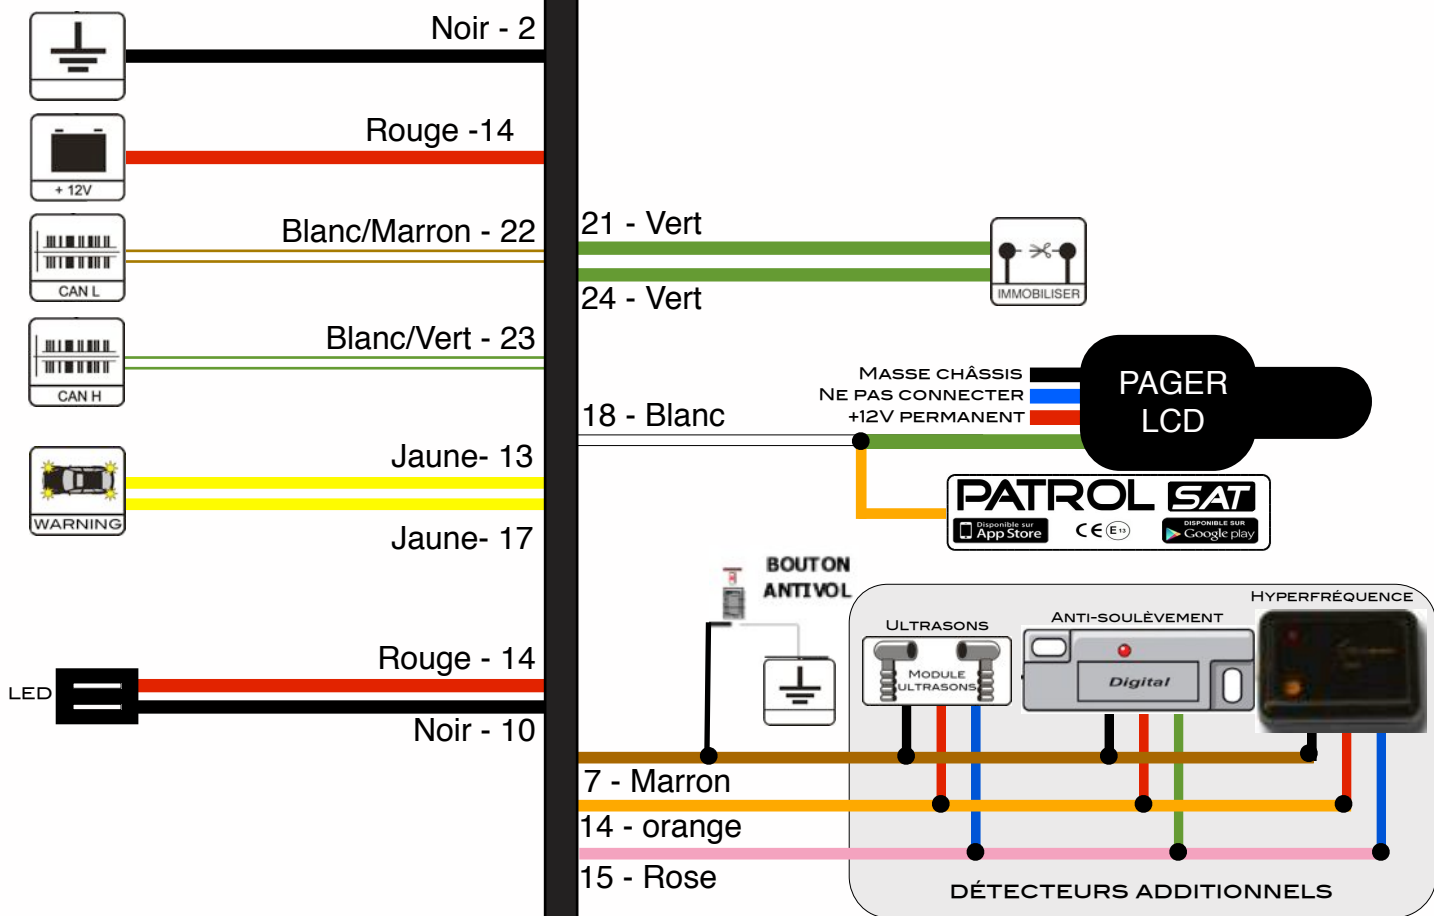

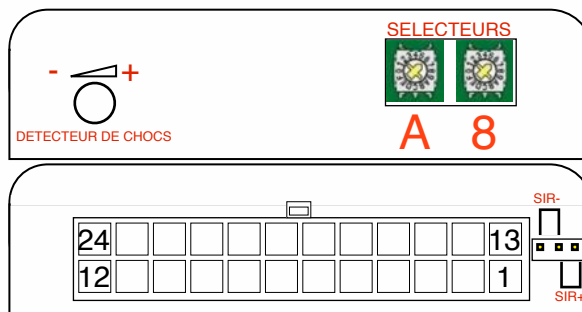

KLAXON

Blanc/Rouge - 1

OU

SIRÈNE AUTO-ALIMENTÉE FILAIRE



METTRE LE JUMPER EN POSITION SIR «-»

Module
SL0244RF-TX



SIRÈNE AUTO-ALIMENTÉE SANS FIL

METTRE LE JUMPER EN POSITION SIR «-»

