

OPTION FONCTION ANTI AGRESSION

La carte ACT vous permet d'ouvrir et fermer le véhicule (si programmer) tout en mettant ou arrêtant le système d'alarme. Monter dans le véhicule et fermer la ou les portes mettez le moteur en route ouvrez une porte et éloigner la carte d'environ 30 mètres remonter dans le véhicule fermer la porte :

30s après la led devient rouge fixe

20s après la sirène sonne et les clignotants clignotent

20 s après le moteur se coupe

Pour démarrer

Couper le contact aller chercher la carte et remonter dans le véhicule et démarrer

Dans le cas ou vous avez perdu la carte(solution de dépannage)

Mettez le contact et appuyer sur le bouton poussoir prévu à cet effet et démarrer. Attention à chaque ouverture et fermeture de porte appuyer sur le bouton , si non le système se remet en alarme

INFORMATION DE DECLENCHEMENT

Lorsque le système est à l'arrêt mettre 3 fois le contact et le laisser (la première mise de contact doit se faire sous 10 secs). appuyer sur le bouton 1 de la télécommande et couper le contact la led de tableau de bords va clignoter un certain nombre de fois (exemple 2 fois s' il y a eu une ouverture de porte).

Information de déclenchement	Nombres de clignotements
Choc	1
Ouverture de porte	2
Mise de l après contact	3
Volumétrie	4
	5
	6
Consommation de courant	7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension mini	8 Vcc
Tension maxi	18 Vcc
Relais de clignotants	2x 15 A
Relais de centralisation	20 A
Coupure moteur	20 A
Sortie accessoire courant maxi	500 mA
Courant maxi système a l 'arrêt	8 mA
Courant maxi système en marche	20 Ma



NOTICE UTILISATEUR S 841 CA

A REMETTRE AU CLIENT

Cachet installateur



Code pin



ARRET DU SYSTEME PAR LE CODE PIN

Pour arrêter le système suivre la procédure:

Ouvrir la porte la sirène va sonner (a partir du moment ou vous ouvrez la porte la première mise du contact doit se faire en 7 secs maxi) . , vous devez mettre et couper le contact (a chaque fois que vous mettez le contact la led s allume et s'éteint) le nombre de fois nécessaire afin de réaliser votre code de PIN. Une fois votre code pin valider la sirène émet 3 bips et 3 clignotements votre système est désactiver.

. La sirène s'arrête de sonner au bout de la 3eme mise du contact (si vous rentrez un mauvais code pin elle se remet à sonner

EX: si votre code pin est 6 vous devez mettre et couper le contact 6 fois

Si vous rentrer un mauvais code PIN le système reste activer. attendre l'arrêt de la sirène et recommencer l'opération

MISE EN MARCHÉ MANUEL

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre un BIP et un clignotement et les portes vont se verrouiller si elles sont connecter.

OPTION MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT AUTOMATIQUE

Pour activer cette fonction appuyer sur le bouton de la carte A.C.T (planète).L'alarme émet un bip et un clignotement et les portes se verrouillent (si connecter) et ensuite les portes se déverrouillent. Eloigner vous du véhicule environs 15m et attendre environs 10 secs, les portes se verrouillent et l'alarme émet un bip et un clignotement . Rapprocher vous du véhicule les portes se déverrouillent et l'alarme émet 2 bips et deux clignotements.

NB : Si vous vous trouvez dans un périmètre trop proche du véhicule les portes vont se fermer et s'ouvrir plusieurs fois et ensuite se fermer mais votre carte sera désactiver, pour remettre celle ci en fonction appuyer sur le bouton lorsque vous serez à coté du véhicule.

Si vous souhaitez utiliser uniquement la télécommande pour mettre en marche l'alarme et fermer et arrêter et ouvrir les portes appuyer sur le bouton 1 de la télécommande. Néanmoins vous devez toujours avoir sur vous la carte ACT (**impératif ne jamais laisser la carte ACT dans le véhicule**)



ARRÊT MANUEL

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre deux bips et deux clignotements et les portes vont se déverrouiller.

FONCTION PANIC

Pour activer la fonction panic alarme en marche appuyer sur le bouton 2 de la télécommande la sirène sonne 30 secs. Il est possible d'activer la fonction panique si le système est à l'arrêt (depuis plus de 30 secs) appuyer sur le bouton 2 de la télécommande la sirène sonne 30 secs.

EJECTION DE LA VOLUMETRIE

Mettre en marche l'alarme en appuyant sur le bouton 1 de la télécommande 1 bip et un clignotement sera émis. Avant 5 secs après appuyer sur le bouton 1 de la télécommande la volumétrie est éjecter. L'alarme vous confirme cette opération par un bip et clignotement.

ARRÊT DU SYSTEME EN ALARME


Lorsque l'alarme sonne pour arrêter celle ci vous devez appuyer deux fois sur le bouton 1 de la télécommande.

NB : si vous appuyer q'une seule fois seule la sirène se coupe l'alarme reste en fonction.

COMMENT OBTENIR VOTRE CODE PIN

Lorsque le système est à l'arrêt mettre 3 fois le contact et le laisser (la première mise de contact doit se faire sous 10 secs. appuyer sur le bouton 1 de la télécommande. Les clignotants vont clignoter 7 fois a l'arrêt de ceux ci, appuyer en même temps sur le bouton 1 et 2 de la télécommande.

La led va clignoter rapidement un nombre de fois et va s'arrêter 3secs et se remettre à clignoter rapidement. votre PIN CODE est le nombre de clignotements rapide celui ci est compris entre 1 et 15. Pour sortir de la procédure couper le contact.

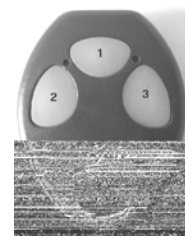

DESARMENT AUTOMATIC DES FONCTIONS

En cas de déclenchement intempestif(exemple ultra sons) soit 3 cycles. La protection qui génère ce déclenchement est automatiquement désactiver. Le reste des fonctions restent activent. Afin de savoir quelle fonction déclenche intempestivement se reporter au paragraphe mémoire d'alarmes.

ARRÊT DU SYSTEME EN ALARME

Lorsque l'alarme sonne pour arrêter celle ci vous devez appuyer deux fois sur le bouton 1 de la télécommande.

NB : si vous appuyer q'une seule fois seule la sirène se coupe l'alarme reste en fonction.