

GARANTIE

La garantie de ce produit est de 1an à compter de la date de facture, contre tout vice de fabrication. Cette garantie couvre uniquement le remplacement ou la remise en état du produit défectueux et n'ayant subi aucune transformation aucun dommage, retourné franco de port et accompagné d'un bon de retour établi par l'acheteur sur lequel seront consigné outre les motifs en cause de garantie.

Cachet installateur



MANUEL UTILISATEUR LOCASAT 2002



INTRODUCTION

Le LOCASAT2002 est un système de localisation et d'antivol de nouvelle génération il fonctionne en 12 ou 24V sans aucune modification. .

Les fonctions de base sont :

La localisation de véhicule

La mise en service des clignotants et de la coupure moteur. par téléphone

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ALIMENTATION 12 OU 24V

CONSOMMATION de COURANT : 120 mA GPS en service

:40 mA GPS en veille

COUPURE MOTEUR :10A max.

INDICATEUR DE DIRECTION :2x10 A max.

MODULE TELEPHONE DE TYPE SIEMENS M20

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Le systeme ne modifie rien sur le véhicule apres sont installation, il vous permet simplement de maniere précise de localiser votre véhicule et de mettre la coupure moteur de celui ci (vitesse 0 kms/h)

ACTIVATION ET CONTROLE PAR LE TELEPHONE EN VOCAL

Pour activer les services ci –après (voir tableau) disponible il est nécessaire de :

Composer le N° de téléphone de la carte qui se trouve dans le SAT 2002,à la réception de l'appel le SAT 2002 vous envoi un bip de confirmation à partir de cet instant composer votre code confidentiel à 4 chiffres (2002 étant le code confidentiel par défaut) le SAT 2002 vous confirme par un bip que le code est correct.

Si vous attendez trop longtemps la communication peut être coupée ou le SAT 2002 vous envoie trois bips pour vous informer que vous avez réalisé un mauvais code ou vous avez dépassé le temps pour composer votre code confidentiel

A partir de ce moment vous pouvez activer les rubriques ci-après en rentrant un des codes qui se trouvent dans le tableau ci-après.

Code	ACTIVATION et CONTROLE POSSIBLE
4	*Recherche du véhicule (le SAT 2002 vous transmet les informations de latitude et longitude du véhicule ATTENTION NE PAS ETRE EN NUMERO MASQUE)
5	Mise en marche des clignotants (temps réglable de 01'' à 99'' voir paragraphe sortie après contact et clignotant)
6	Activation de la coupure moteur (celle ci sera effective quand la vitesse du véhicule sera de 0 km/h
7	Désactivation de la coupure moteur

*** Le retour d'information de localisation se fait par un SMS.**

ACTIVATION ET CONTROLE PAR LE TELEPHONE EN SMS

Nb : ATTENTION votre téléphone ne doit pas être en numéro masqué.

Localisation du véhicule.

Rentrer dans le menu message de votre téléphone et composer le message ci-après :

IPPPP#4#F envoyer celui –ci au N° de téléphone qui se trouve dans le SAT 2002 vous recevrez par retour un SMS vous donnant la Latitude et longitude de l'endroit ou se trouve le véhicule.(**PPPP étant votre code confidentiel**)

Avec un logiciel de type autoroute express vous localiserez votre véhicule sans aucun problème.

Nb : ATTENTION votre téléphone ne doit pas être en numéro masqué.

les informations que vous recevez en SMS sont de ce type : LAT +457405

Lon : +048534. Rentrer les données dans votre logiciel de localisation comme ci-après : 45,7405 et 04,8534

PROGRAMMATION DE PLUSIEURS N° DE TELEPHONES

Afin de pouvoir contacter plusieurs N° de téléphone en cas d'effraction sur votre véhicule, vous pouvez programmer différents N° de téléphone.

Envoyer par SMS : le ou les messages ci-après :

I2002#1#11,"00000000",,"A"#F la position 11 étant le 1^{er} numéro programmer lors de la mise en service

I2002#1#12,"00000000",,"T"#F

I2002#1#13,"00000000",,"T"#F

I2002#1#14,"00000000",,"T"#F

Nb : les 00000000 représente votre ou vos N° de TEL

CHANGEMENT DU CODE CONFIDENTIEL

A l'origine celui-ci est : I2002 mais si vous le désirez vous pouvez le changer.

Envoyer au SAT 2002 un SMS : I2002#2# ???#F

??? Etant votre nouveau code confidentiel à quatre chiffres.

ATTENTION

Lorsque vous changez votre code confidentiel à chaque demande d'interrogation ou de modification de certaines données du SAT 2002

Soit par SMS ou par le téléphone ne pas oublier de composer votre nouveau code confidentiel.

Pour votre information tous les paramétrages ont été réalisés avec le code confidentiel d'usine : I 2002.

Ex : vous souhaitez localiser votre véhicule par SMS ou activer certains paramètres par le GSM

Ancien SMS du type : I2002#4#F


Maintenant vous devez envoyer un SMS du type : ???#4#F

LOCALISER VOTRE VEHICULE SUR UN PC

Avec un logiciel de type autoroute express ou google Map www.maps.google.fr vous localiserez votre véhicule sans aucun problème.

Nb : les informations que vous recevez en SMS sont de ce type : LAT +457097
Lon : +0049225 Vel 0000 Gps 1

Il faudra donc mettre dans google maps : 45.7097
(plusieurs espaces) 004.9225 puis faire « Recherche adresse »

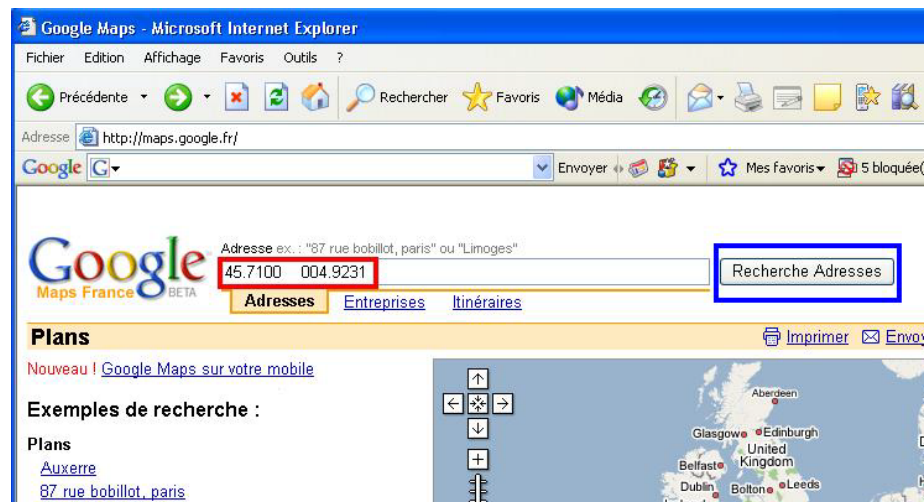

CARTE TELEPHONE

Avant de réaliser l'installation du LOCASAT2002L, vous devez ouvrir une ligne de téléphone GSM de type SFR ou ORANGE

Caractéristiques impératifs à prendre en compte :

- *International si votre Client se déplace à l'étranger.
- *Cette carte SIM ne doit pas vous demander le code PIN lors de l'insertion dans un téléphone
- *Pas de messagerie

CHANGEMENT DU CODE CONFIDENTIEL

A l'origine celui-ci est : I2002 mais si vous le désirez vous pouvez le changer.

Envoyer au SAT2002L un SMS : **I2002#2# ????#F**

???? étant votre nouveau code confidentiel

