

GARANTIE

La garantie de ce produit est de 1an à compter de la date de facture,contre tout vice de fabrication .Cette garantie couvre uniquement le remplacement ou la remise en état du produit défectueux et n'ayant subi aucune transformation aucun dommage,retourné franco de port et accompagné d'un bon de retour établi par l'acheteur sur lequel seront consigné outre les motifs en cause de garantie.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ALIMENTATION 12 V

CONSOMMATION de COURANT : 120 mA GPS en service
:12 mA GPS en veille

COUPURE MOTEUR :10A max

INDICATEUR DE DIRECTION :2x10 A max

MODULE ACCESSOIRE :10A max

MODULE TELEPHONE DE TYPE SIEMENS GSM

Cachet installateur



MANUEL UTILISATEUR ZSAT



INTRODUCTION

Le ZSAT est un système de localisation il fonctionne en 12V.

Les fonctions de base sont :

La localisation de véhicule

La protection de véhicule

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Le système ne modifie rien sur le véhicule après son installation, il vous permet simplement de manière précise de localiser votre véhicule et de mettre la coupure moteur de celui-ci (vitesse 0 kms/h)

ACTIVATION ET CONTROLE PAR LE TELEPHONE EN SMS


1	Si vous envoyez le SMS: I1234#4#F vous recevrez par retour un sms avec les coordonnées de latitude et longitude du véhicule
2	Si vous envoyez le SMS: I1234#Mb#F vous activez la coupure moteur
3	Si vous envoyez le SMS : I1234#Ms#F vous désactivez la coupure moteur

LOCALISER VOTRE VEHICULE SUR UN PC

Avec un logiciel de type autoroute express ou google Map www.maps.google.fr vous localiserez votre véhicule sans aucun problème.

Nb : les informations que vous recevez en SMS sont de ce type : LAT +457097
Lon : +0049225 Vel 0000 Gps 1

Il faudra donc mettre dans google maps : 45.7097
(plusieurs espaces) 004.9225 puis faire « Recherche adresse »

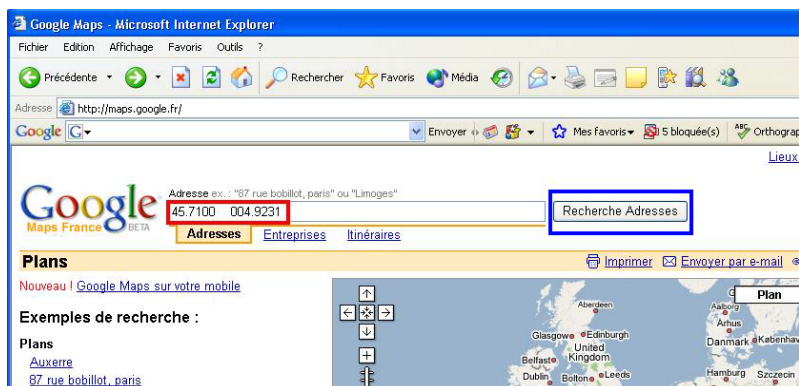

CARTE TELEPHONE

Avant de réaliser l'installation du ZSAT, vous devez ouvrir une ligne de téléphone GSM de type SFR ou ORANGE

Caractéristiques impératifs à prendre en compte :

*International si votre Client se déplace à l'étranger.

*Cette carte SIM ne doit pas vous demander le code PIN lors de l'insertion dans un téléphone

*Pas de messagerie

Activation et arrêt du système par SMS :

*Pour activer le système envoyer:

I1234#9#A#F

*Pour désactiver le système envoyer:

I1234#9#P#F

CHANGEMENT DU CODE CONFIDENTIEL

A l'origine celui-ci est : I1234 mais si vous le désirez vous pouvez le changer.

Envoyer au ZSAT un SMS : **I1234#2# ???#F**

???? étant votre nouveau code confidentiel à quatre chiffres.

ATTENTION

Ex : vous souhaitez localiser votre véhicule par SMS ou activer certains paramètres par

Sms n oubliez pas de modifier vos sms.

Ancien SMS du type : I1234#4#F

Maintenant vous devez envoyer un SMS du type : ???#4#F