


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	NOIR - BLANC Réf. BLEU	<u>Connecteur</u> : NOIR à 32 voies repère "A" placé derrière le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 21
	ORANGE	NOIR - VERT	<u>Connecteur</u> : NOIR à 32 voies repère "A" placé derrière le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 22.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	ROUGE - VERT 1,5 mm².	Se connecter après le fusible N° 1 placé dans le boîtier à fusible près de la batterie.
VERROUILLAGE CENTRALISE : SEULEMENT VEHICULE TELECOMMANDE ORIGINE Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE :</u> BLEU 0.5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 28 voies repère "B" placé derrière le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 1
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE :</u> NOIR 0.5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 28 voies repère "B" placé derrière le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 2.
CONTACT PORTES CONDUCTEUR: 	VERT-MARRON	MARRON - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 32 voies repère "A" placé derrière le tableau de bord côté conducteur (connecteur gauche). <u>Position</u> : N° 25



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

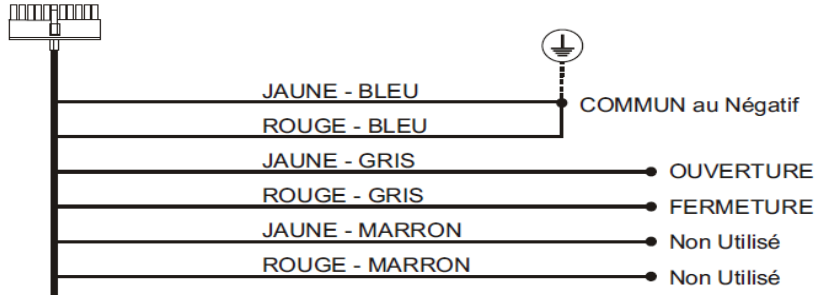

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.