

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie côté conducteur, entre la batterie et le passage de roue.
Derrière le tunnel central.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE + BLANC-ROUGE		
MASSE: 	MARRON + ROUGE-GRIS		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	FIL réf. 2337 FIL réf. 2347	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies placé sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 10 et n°11
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE	ROSE 1.5mm²	<u>Connecteur</u> : BLEU à 26 voies placé sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 4
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°23. Commande négative. 	ROUGE-MARRON et JAUNE-BLEU	<u>OUVERTURE et FERMETURE:</u> FIL réf. 6251 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 26 voies placé sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 10
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	FIL réf. 3010 0,5 mm²	<u>Connecteur</u> : BLEU à 26 voies placé sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 8

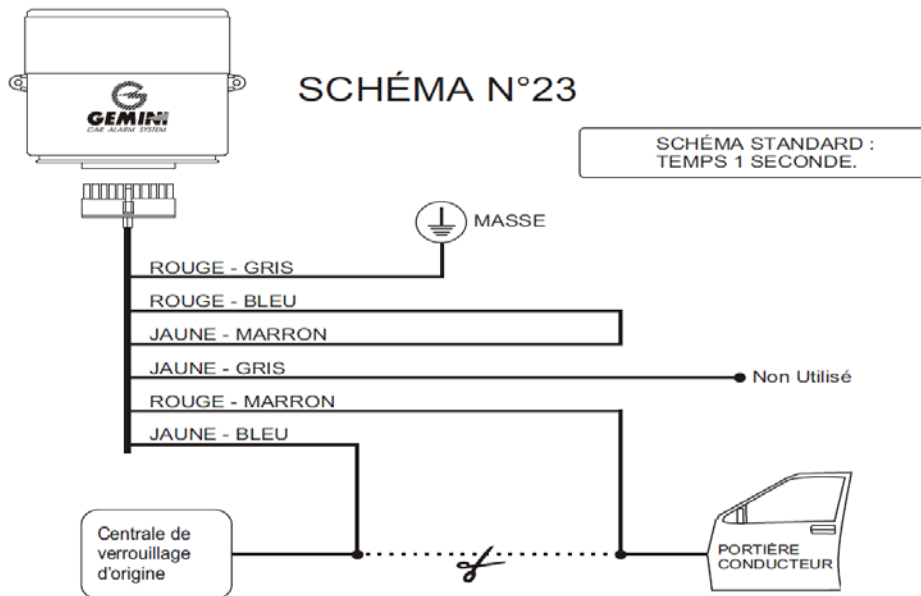

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.