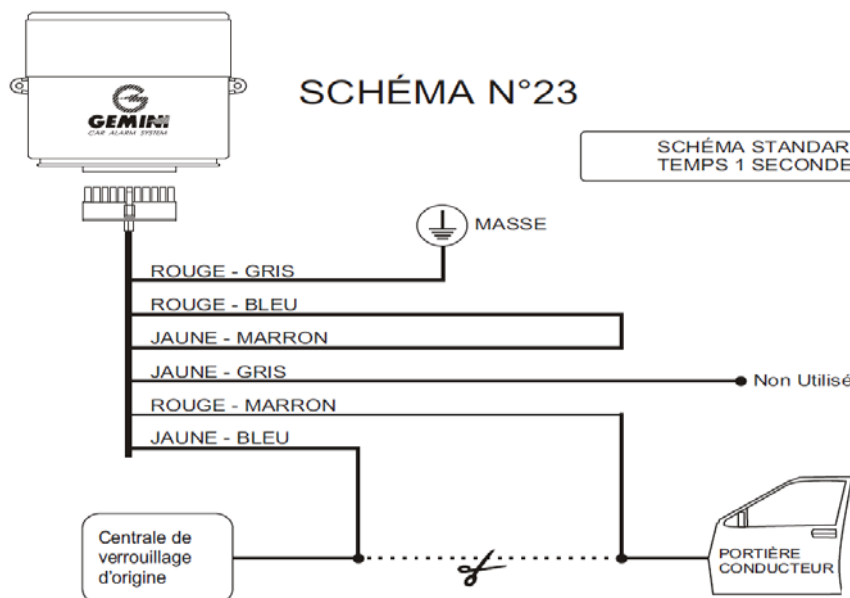


POSITIONNEMENT

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE		
MASSE: 	MARRON		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BEIGE n°233 1mm². VERT n°234 1mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 16 voies placé sur la centrale B.S.I. sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 11 et n° 12
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	JAUNE réf. CH04 1 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 26 voies placé sur la centrale B.S.I. sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 4
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°23. Commande négative. 		<u>OUVERTURE et FERMETURE:</u> VIOLET réf. 6232 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 26 voies placé sur la centrale B.S.I. sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 10
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	MARRON réf. 300 ou 3001 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 26 voies placé sur la centrale B.S.I. sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 8

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.