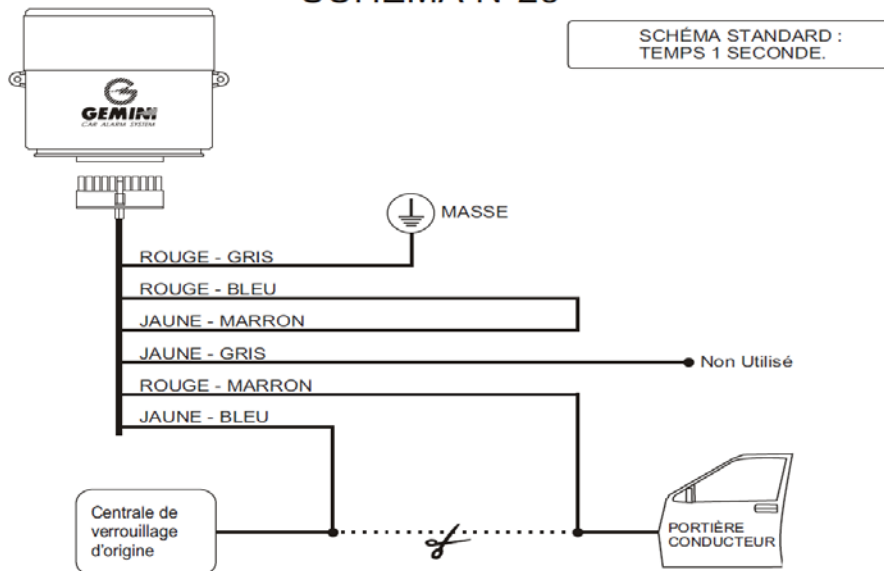


POSITIONNEMENT

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils 839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT Réf. 287 1mm². Ou ROUGE Réf. 1080 BEIGE Réf. 288 1mm².	<u>Connecteur:</u> VERT à 16 voies placé sur la centrale BSI situé sous la boîte à fusibles. <u>Position:</u> N°7 et N°6.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	ORANGE 4mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR à 2 voies sur le devant de la boîte à fusibles.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°23. Commande négative. 	JAUNE-BLEU ROUGE-MARRON	<u>OUVERTURE et FERMETURE :</u> ORANGE Réf. 6291 0,5 mm².	<u>Connecteur:</u> BLEU à 26 voies placé sur la centrale BSI situé sous la boîte à fusibles. <u>Position:</u> N°8.
CONTACT PORTE AVANT GAUCHE 	VERT-MARRON	JAUNE Réf. 8611 0,5 mm².	<u>Connecteur:</u> BLEU à 26 voies placé sur la centrale BSI situé sous la boîte à fusibles. <u>Position:</u> N°13

SCHÉMA N°23NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.