

**POSITIONNEMENT**

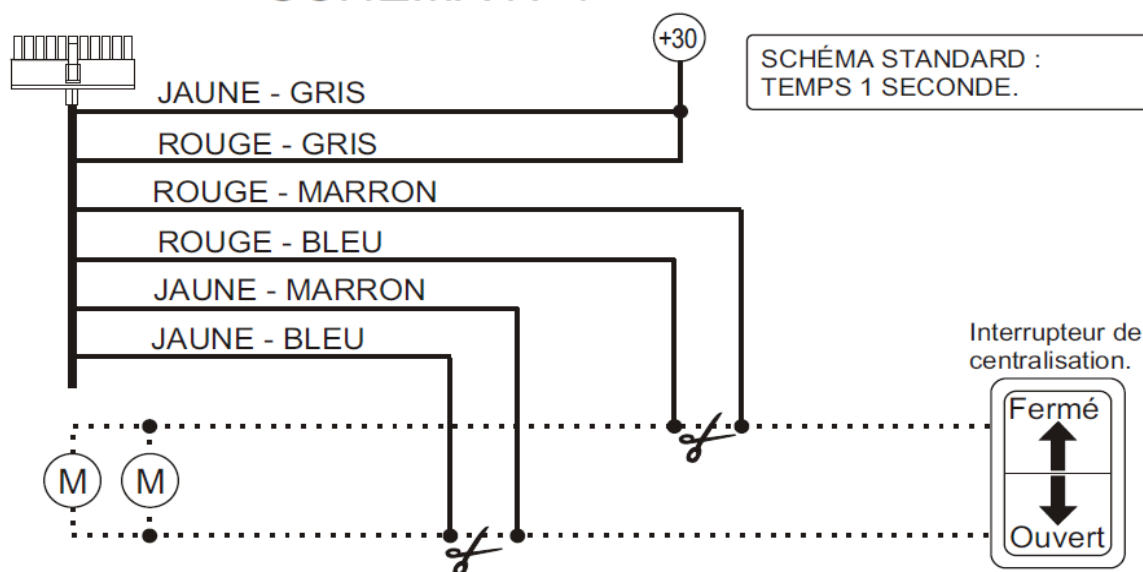
Alarme compact et sirène  
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.  
Sous la planche de bord côté conducteur.

**PASSAGE DU FAISCEAU**

Utiliser l'emplacement d'origine libre.

| <u>Fonctions</u>                                                                                                                                         | <u>Couleur des fils 839</u>              | <u>Couleur des fils véhicule</u>                  | <u>Positions des fils</u>                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+12 VOLT PERMANENT :</b><br>                                         | ROUGE.<br>+<br>JAUNE-GRIS<br>ROUGE-GRIS  |                                                   |                                                                                                                                              |
| <b>MASSE:</b><br>                                                       | MARRON                                   |                                                   |                                                                                                                                              |
| <b>INDICATEUR DE DIRECTION :</b><br>                                    | 2x ORANGE                                | VERT Réf. 287<br>1mm².<br>JAUNE Réf. 288<br>1mm². | <i>Connecteur:</i> VERT à 16 voies repère vert PP placé sur la centrale BSI situé sous la boîte à fusibles.<br><i>Position:</i> N°6 et N°14. |
| <b>POSITIF SOUS CLE :</b><br>                                           | JAUNE                                    | JAUNE 1mm².                                       | <i>Connecteur:</i> BLEU repère bleu EH1 à 26 voies placé sur la centrale BSI situé sous la boîte à fusibles.<br><i>Position:</i> N°16.       |
| <b>VERROUILLAGE CENTRALISE :</b><br>Schéma n° 4. Commande positive.<br> | ROUGE-MARRON                             | <i>OUVERTURE :</i><br>ORANGE Réf. 620<br>0,5 mm². | <i>Connecteur:</i> NOIR à 16 voies placé sur la centrale BSI situé sous la boîte à fusibles.<br><i>Position:</i> N° 3 et N° 4                |
|                                                                                                                                                          | ROUGE-BLEU<br>JAUNE-MARRON<br>JAUNE-BLEU | <i>FERMETURE :</i><br>VIOLET Réf. 621 0,5<br>mm². |                                                                                                                                              |
| <b>CONTACT PORTES :</b><br>                                           | MARRON-VERT                              |                                                   |                                                                                                                                              |

**SCHÉMA N°4**

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.