

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie côté conducteur, entre la batterie et le passage de roue.
Derrière le tunnel central.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative


Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils GE839	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE + BLANC-ROUGE		
MASSE: 	MARRON + ROUGE-BLEU JAUNE-BLEU		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	ROSE Réf. 37A 0,75 mm². JAUNE Réf. 38A 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 13 voies placé sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°1A et N°2A.
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE	ROUGE Réf. 31 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 11 voies en pied de portière conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : ORANGE Réf. 204A 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : à 6 voies placé sur la gauche le long de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°1 et N°2.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : MARRON Réf. 206A 0,75 mm².	
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	ORANGE Réf. 40A 0,5 mm².	Dans le faisceau en sortie de portière conducteur vers le pied de porte.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

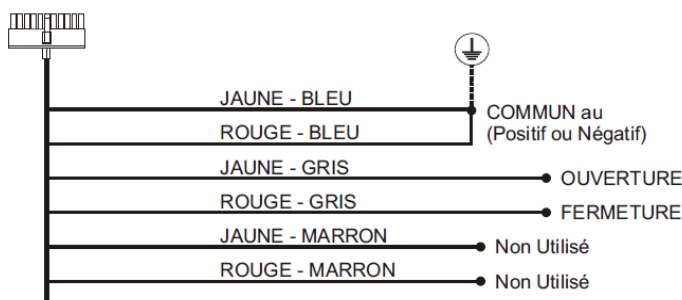

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.