

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie côté conducteur, entre la batterie et le passage de roue.
Derrière le tunnel central.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE + BLANC-ROUGE		
MASSE: 	MARRON + ROUGE-GRIS		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT Réf. 2335 0,75 mm². VERT Réf. 2345 0,75 mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR - BLEU à 15 voies placé sur la centrale de verrouillage situé sous la boîte à gants côté passager. <i>Position:</i> N°2 et N°10.
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE	JAUNE Réf. CC05 2,5 mm².	<i>Connecteur:</i> GRIS à 2 voies placé en sortie du naiman.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°23. Commande négative. 	ROUGE-MARRON et JAUNE-BLEU	<i>OUVERTURE et FERMETURE :</i> ORANGE Réf. 6293 0,5 mm².	<i>Connecteur :</i> JAUNE à 26 voies placé sur la centrale de verrouillage située sous la boîte à gants côté passager. <i>Position:</i> N°5.
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	VERT Réf. 3190 0,75 mm²	<i>Connecteur:</i> MARRON à 7 voies sur le plafonnier avant. <i>Position :</i> N°5.

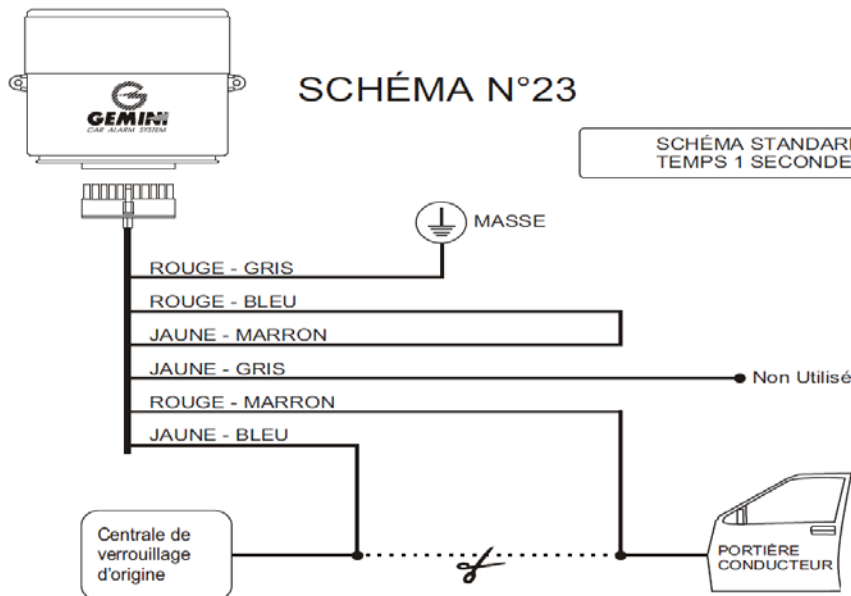

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.