

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie côté conducteur, entre la batterie et le passage de roue.
Derrière le tunnel central.

PASSAGE DU FAISCEAU

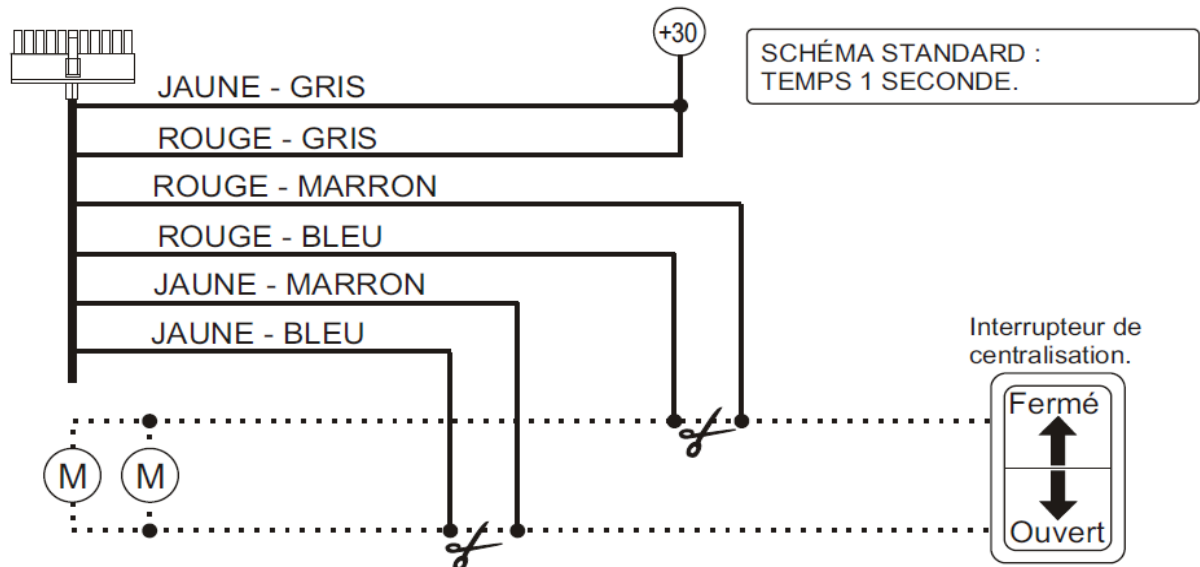
Utiliser le passe câble d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> <u>GE839</u>	<u>Couleur des</u> <u>fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE BLANC-ROUGE JAUNE-GRIS ROUGE-GRIS		
MASSE: 	MARRON		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLANC 0,75mm². MARRON CLAIR 0,75mm².	En sortie du commodo
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE	ROSE 1.5mm²	<i>Connecteur:</i> sur la gauche de la boîte à fusibles
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°4. Commande direct. 	<i>FERMETURE</i> ROUGE-MARRON ROUGE-BLEU	ORANGE	<i>Connecteur :</i> dans le faisceau en sortie de la portière conducteur sur la partie arrière.
	<i>OUVERTURE</i> JAUNE-MARRON JAUNE-BLEU	VIOLET	
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	JAUNE 0,75mm².	En pied de porte conducteur

SCHEMA N°4

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.