


POSITIONNEMENT

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE839	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC JAUNE-GRIS ROUGE-GRIS		
MASSE : 	MARRON + JAUNE-MARRON ROUGE-MARRON		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2xORANGE	NOIR-BLANC 1mm². NOIR-VERT 1mm².	<u>Connecteur</u> : à droite de la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE		<u>Connecteur</u> : ROUGE à 10 voies repère «H1» situé sur le retour de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°4.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°5. Commande moteur. 	JAUNE-BLEU	<u>OUVERTURE</u> :	Installer un moteur à 2 fils de typa AP2.
	ROUGE-BLEU	<u>FERMETURE</u> :	
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	MARRON-BLANC	Se connecter directement au plafonnier

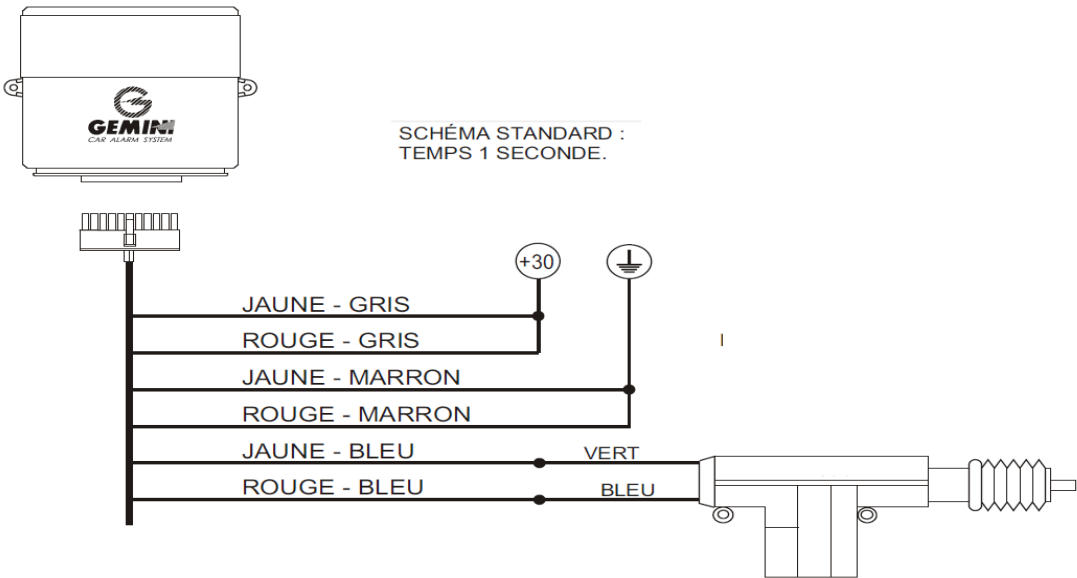

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**
ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.