

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène


Sur le passage de roue côté passager.

Sous la planche de bord côté passager.

Centrale modulaire


PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine derrière la boîte à gants passager.

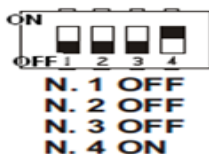

Touche piano N°4 en ON

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils alarme GE823</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
ACTIVATION : 	JAUNE-BLEU	ROSE 0.5mm ²	<i>Connecteur</i> : GRIS repère PH2 à 16 voies de la centrale BSI fixé sous la boîte à fusibles. <i>Position</i> : N°13
DESACTIVATION : 	VERT-BLEU	BLANC 0.5mm ²	<i>Connecteur</i> : GRIS repère PH2 à 16 voies de la centrale BSI fixé sous la boîte à fusibles. <i>Position</i> : N°15
INHIBITION : 	BLANC-BLEU ciel	ROUGE 0.5mm ²	<i>Connecteur</i> : BLANC repère EH1 à 40 voies de la centrale BSI fixé sous la boîte à fusibles. <i>Position</i> : N°27

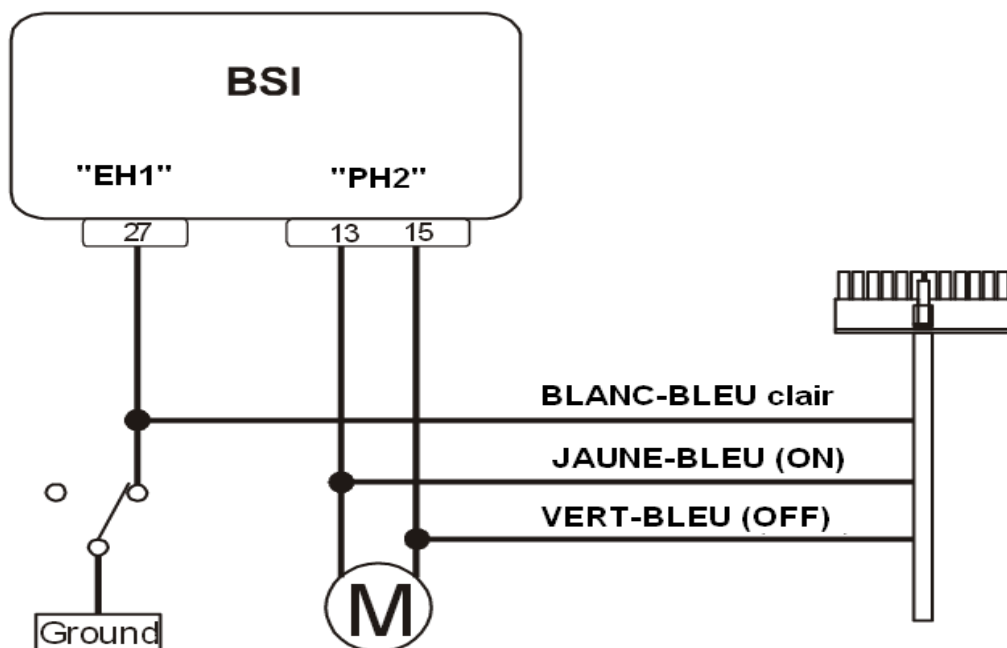NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.