

POSITIONNEMENT


Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière la centrale ABS sur le tablier.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Dans le compartiment moteur à l'intérieur du boîtier support connecteur, entre le maître cylindre et la batterie.

Fonctions	Couleur des fils alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLANC réf. ROUGE 0,75 mm². ROSE 0,75 mm².	Connecteur : NOIR à 36 voies situé sous l'emplacement du haut-parleur de la planche de bord côté conducteur. Position: N°B4 et N°B5.
+12VOLT PERMANENT : 	NOIR marqué R		
MASSE : 	NOIR marqué M		Point de masse en pied de porte conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE 4 mm².	Dans le faisceau provenant du naiman derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ORANGE 4mm².	Dans le faisceau provenant du naiman derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	JAUNE 0,75 mm².	Connecteur : NOIR à 3 voies sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur, derrière le phare côté passager.
CONTACT PORTES ET COFFRE: 	VERT-MARRON	ROSE 0,5 mm².	Connecteur : NOIR à 36 voies sous l'emplacement du haut-parleur de la planche de bord côté conducteur. Position: N°B1.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
ACTIVATION : 	JAUNE-BLEU	VIOLET 0,5 mm².	Connecteur : BLEU ciel à 18 voies de la centrale de verrouillage fixée à gauche de la boîte à fusibles Position: N°B9. OU Connecteur : BLANC position « D » sous le tableau côté conducteur Position: N°2.
DESACTIVATION : 	VERT-BLEU	VIOLET 0,5 mm².	Connecteur : BLEU ciel à 18 voies de la centrale de verrouillage fixée à gauche de la boîte à fusibles Position: N°B8. OU Connecteur : BLANC position « D » sous le tableau côté conducteur Position: N°1.

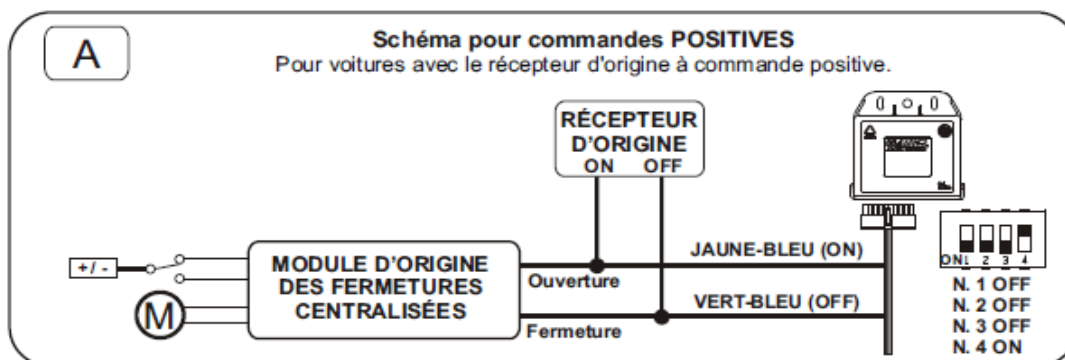

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.