

POSITIONNEMENT


Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière la centrale ABS sur le tablier.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Dans le compartiment moteur à l'intérieur du boîtier support connecteur, entre le maître cylindre et la batterie.

Fonctions	Couleur des fils alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BEIGE 0,75 mm². VIOLET 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 36 voies fixé sur la droite de la boîte à fusibles, sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°B7 et N°C8.
+12VOLT PERMANENT : 	NOIR marqué R		
MASSE : 	NOIR marqué M		Point de masse en pied de porte conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies sur la centrale de verrouillage, placé à gauche de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°A7.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).	2x NOIR marqué H	BLANC 4mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 4 voies fixé sous la colonne de direction.
Utiliser un relais 30A. 2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence).	2x NOIR marqué H	BLANC 0,75 mm².	Se connecter sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur, sur le passage de roue côté passager ou dans le faisceau qui passe en pied de porte conducteur sous le cache plastique entre le siège.
CONTACT PORTES ET COFFRE : 	VERT-MARRON	BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 18 voies sur la centrale de verrouillage, placé à gauche de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°B4.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
ACTIVATION : 	JAUNE-BLEU	VIOLET 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU ciel à 18 voies de la centrale de verrouillage fixée à gauche de la boîte à fusibles <u>Position</u> : N°B9.
DESACTIVATION : 	VERT-BLEU	VIOLET 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU ciel à 18 voies de la centrale de verrouillage fixée à gauche de la boîte à fusibles <u>Position</u> : N°B8.

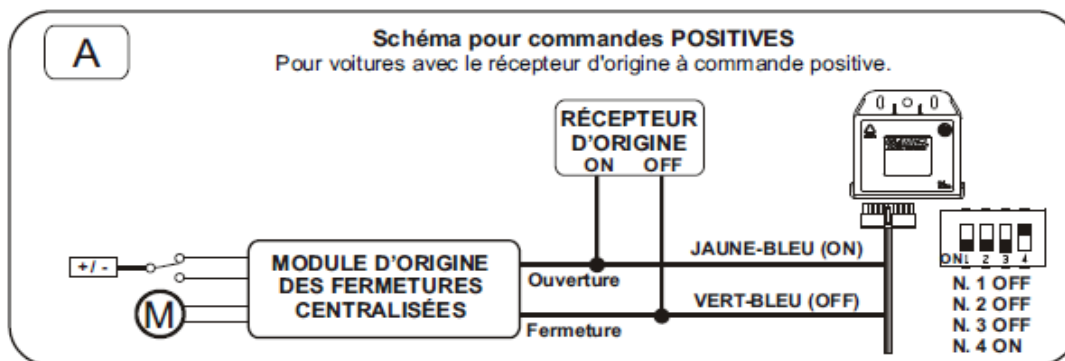

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.