

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le passage de roue côté passager.

Sous la planche de bord côté passager.

Centrale modulaire


PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine derrière la boîte à gants passager.


Fonctions	Couleur des fils alarme GE823	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT PERMANENT : 	NOIR marqué R	BLANC 4 mm².	<i>Connecteur</i> : GRIS à 2 voies marqué « AP » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <i>Position</i> : n°2
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse origine près de la BSI.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE-BLANC	ROUGE 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR-ROUGE à 40 voies marqué « PH1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <i>Position</i> : n°14
INDICATEUR DE DIRECTION :  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007	2x ORANGE	a-VIOLET b-VERT c-JAUNE d-BEIGE Tous de section 0,75mm²	a.c. <i>Connecteur</i> : MARRON à 38 voies connecteur du milieu dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté passager. <i>Position</i> : N°8 et N°6 b.d. <i>Connecteur</i> : NOIR-ROUGE à 16 voies marqué « PH1 » de la centrale BSI derrière la boîte à gants côté passager. <i>Position</i> : N° 14 et N° 13
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT-JAUNE 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> AA : NOIR à 2 voies de la centrale BSI fixée horizontalement sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : N°2
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLEU 4mm².	<i>Connecteur</i> AA : NOIR à 2 voies de la centrale BSI fixée horizontalement sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : N°3
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	GRIS réf. 1235 1,5mm²	<i>Connecteur</i> PP2 : NOIR à 16 voies Dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté conducteur. <i>Position</i> : N°11
CONTACT PORTES COFFRE ET PORTE LATÉRAL : 	VERT-MARRON	BLEU 0,5 mm². EN POSITIF Utiliser GE5055	<i>Connecteur</i> EH1 : BLANC à 40 voies de la centrale BSI fixée horizontalement sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : N°32
CONTACT CAPOT :	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

CONNECTION DES CLIGNOTANTS

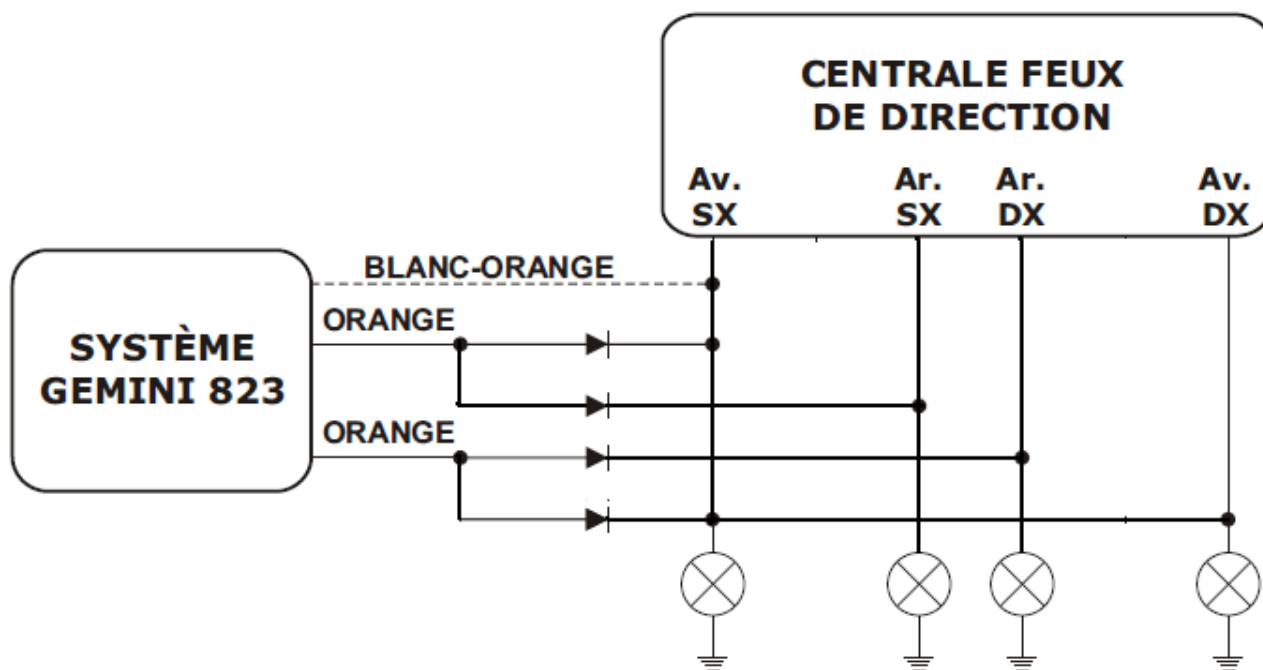

CONNECTION DU MODULE GE5055

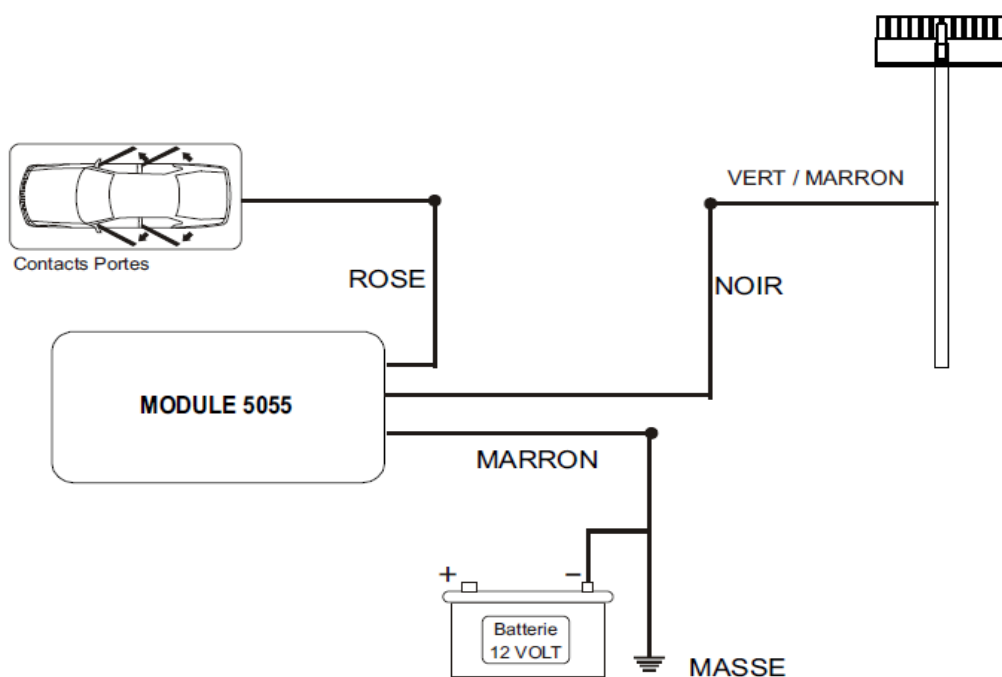

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.