

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur, derrière le phare.
Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passage d'origine côté passager placé au-dessus du support amortisseur.

Fonctions	Couleur des fils Alarme	Couleur des fils Véhicule	Positions des fils
+12 VOLT PERMANENT : 	NOIR marqué R	BLANC puis JAUNE en sortie du connecteur	<u>Connecteur</u> : VERT clair à 4 voies en pied de porte conducteur.
MASSE: 	NOIR marqué M	JAUNE-VERT	Point de masse origine en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE + ORANGE-BLANC	VERT repère 288 0,5 mm². + BLEU/CIEL repère 285 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR repère « PHar » à 40 voies placé sur la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté passager, sur la droite de la boîte à gants. <u>Position</u> : N°14 et N°13.
	ORANGE	BLANC repère 286 0,5 mm². + BLEU/CIEL repère 290 0,5 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE repère 07E2 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS repère « EHar » à 16 voies placé sur la centrale BSI. <u>Position</u> : N°6.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLANC 4 mm².	Se connecter directement en sortie du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	BLEU/CIEL réf.1201 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 16 voies placé dans le compartiment moteur côté passager. <u>Position</u> : N°11.
CONTACT PORTES :  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007.	VERT-MARRON	<u>Avant</u> : G. VERT repère 6214 0,5 mm². D. BLEU/CIEL repère 6214 0,5 mm². <u>Arrière</u> : G. JAUNE repère 6288 0,5 mm². D. BLANC repère 6287 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC repère « EHav » à 40 voies placé sur la centrale BSI. <u>Position</u> : N°4, N°5, N°34 et N°35.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	VERT-BLANC	BLEU/CIEL repère 6283 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS repère « EHar » à 40 voies placé sur la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 16.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être
vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

SCHEMA DE CONNEXION DES PORTES :

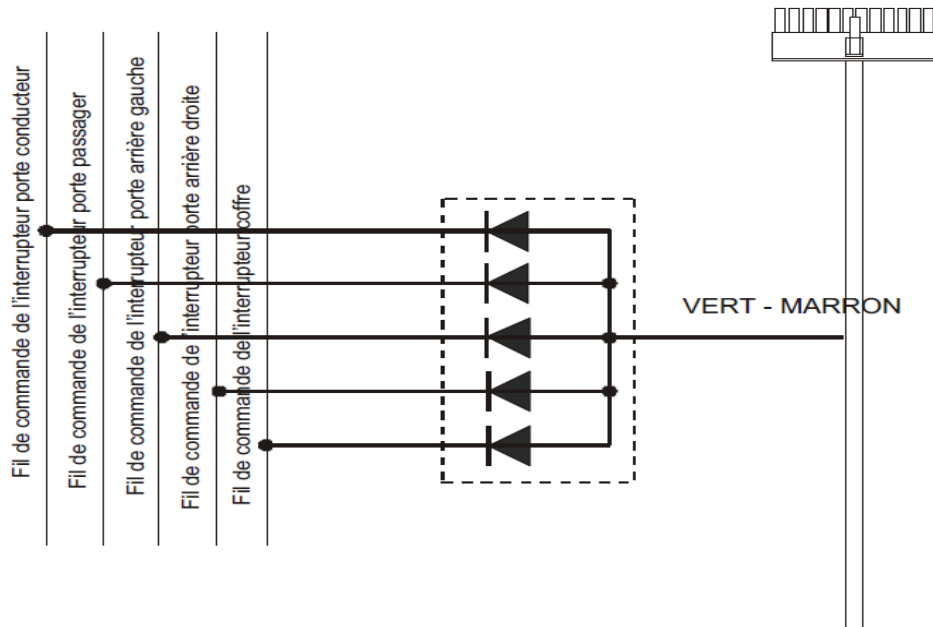

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.