

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.


PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine près de la pédale d'embrayage.


ATTENTION BESOIN DE 3 DIODES 1N4007

Fonctions	Fils alarme GE823	Fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR réf. R	ROUGE 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 12 voies marqué «P2» de la centrale BCM fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°12
MASSE: 	NOIR réf. M	NOIR 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 12 voies marqué «P2» de la centrale BCM fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°7
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE.	BLEU clair 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies marqué «P1» de la centrale BCM fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°5 et N°12
	ORANGE et BLANC-ORANGE	ROSE 0,75 mm²	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR réf. G	JAUNE 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 12 voies marqué «P2» de la centrale BCM fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°5
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR réf. H	ROSE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 4 voies du naiman <u>Position</u> : N°3
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR réf. H	JAUNE 0,5 mm²	Se connecter au fusible N°22 de 5A à l'arrière de la boîte à fusibles.
CONTACT PORTES ET COFFRE :  SEPARER LES LIGNES AVEC 3 DIODES DE TYPE 1N4007	MARRON-VERT	<u>Avant Gauche.</u> MARRON 0,5 mm². <u>Avant droit.</u> VERT 0,5 mm². <u>Arrière et coffre</u> VERT 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies marqué «S1» de la centrale BCM fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°32, N°30 et N°33
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer un poussoir derrière le feu côté conducteur.	

CONNECTION DES CLIGNOTANTS

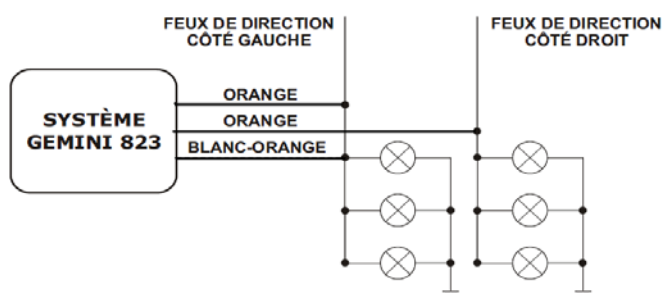

PROTECTION PORTES

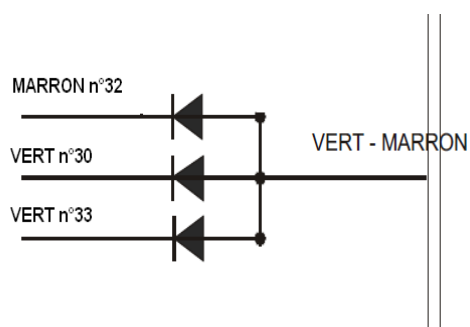

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.