

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le passage de roue côté passager.

Sous la planche de bord côté conducteur.

Centrale modulaire




PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils alarme GE823	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE-BLANC	<i>Connecteur :</i> NOIR à 24 voies derrière la prise OBD2 <i>Position :</i> n° 13 (PHOTO 1)
MASSE: 	NOIR marqué M	BLANC-NOIR	<i>Connecteur :</i> NOIR à 24 voies derrière la prise OBD2 <i>Position :</i> n° 1 (PHOTO 1)
INDICATEUR DE DIRECTION :  Séparer les lignes avec 6 diodes de type 1N4007	ORANGE + ORANGE-BLANC	BLEU clair-VERT JAUNE-VIOLET	<i>Connecteur :</i> NOIR-GRIS à 40 voies marqué « J6 » de la centrale BCM. <i>Position :</i> N° 39 et N° 38
		VERT-BLEU VERT-MARRON	<i>Connecteur :</i> NOIR-BLANC à 2 voies marqué « J7 » de la centrale BCM. <i>Position :</i> N° 12 et N° 7
	ORANGE	GRIS-ORANGE VERT-ORANGE	<i>Connecteur :</i> BLEU clair-GRIS à 52 voies marqué « J5 » de la centrale BCM. <i>Position :</i> N° 26 et N° 52
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	MARRON-JAUNE 1mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 7 voies du naiman. <i>Position :</i> n° 1
		Ou JAUNE-GRIS 1mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 21 voies libre à gauche de la centrale BCM. <i>Position :</i> n° 11
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLEU-BLANC 1mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 7 voies du naiman ; <i>Position :</i> n° 7
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	MARRON-JAUNE 1mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 7 voies du naiman. <i>Position :</i> n° 1
CONTACT PORTES COFFRE :  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007	VERT-MARRON	<u>PORTES AVANT :</u> <u>PORTES ARRIERE et COFFRE :</u>	<i>Connecteur :</i>
CONTACT CAPOT :	VERT	Installer un poussoir vers le mécanisme d'ouverture.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

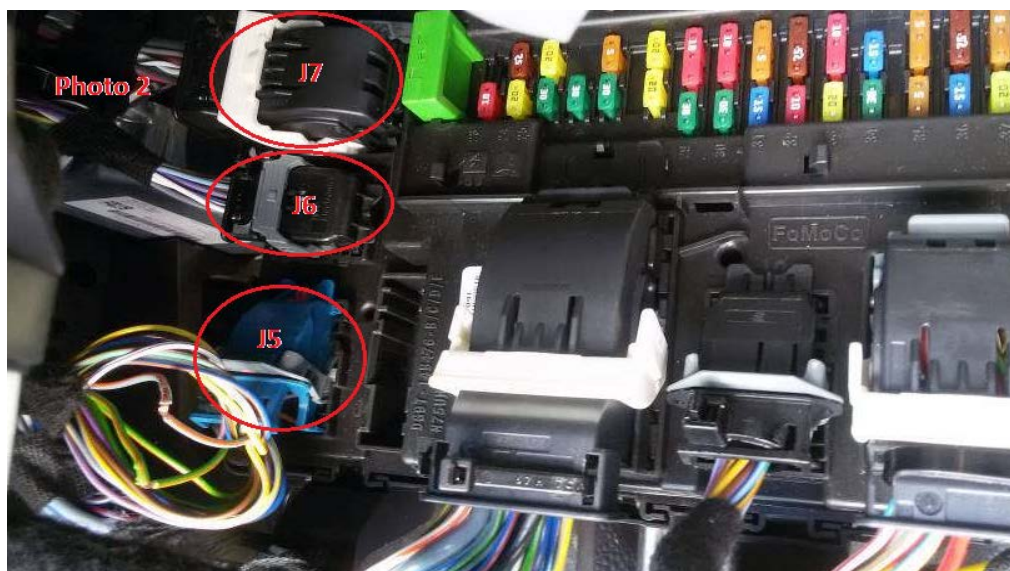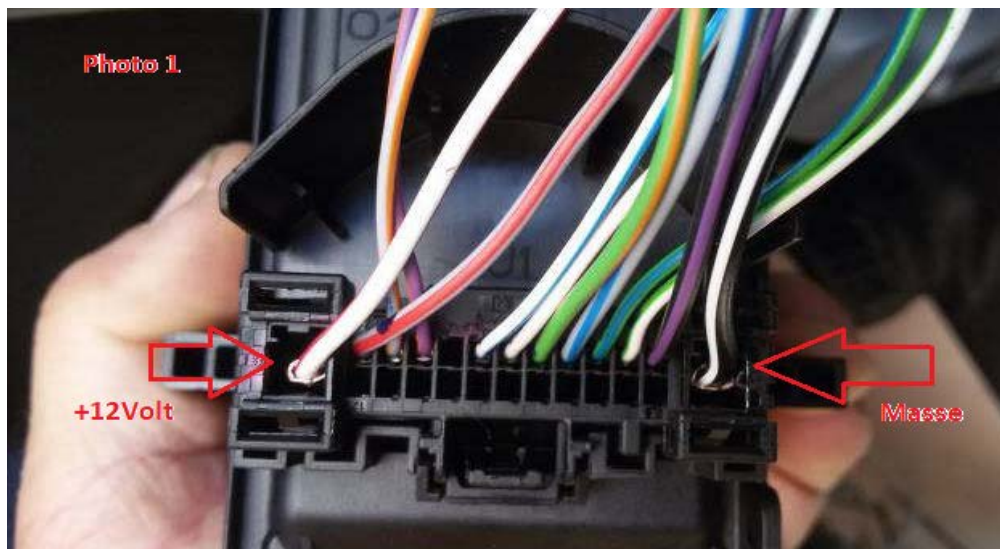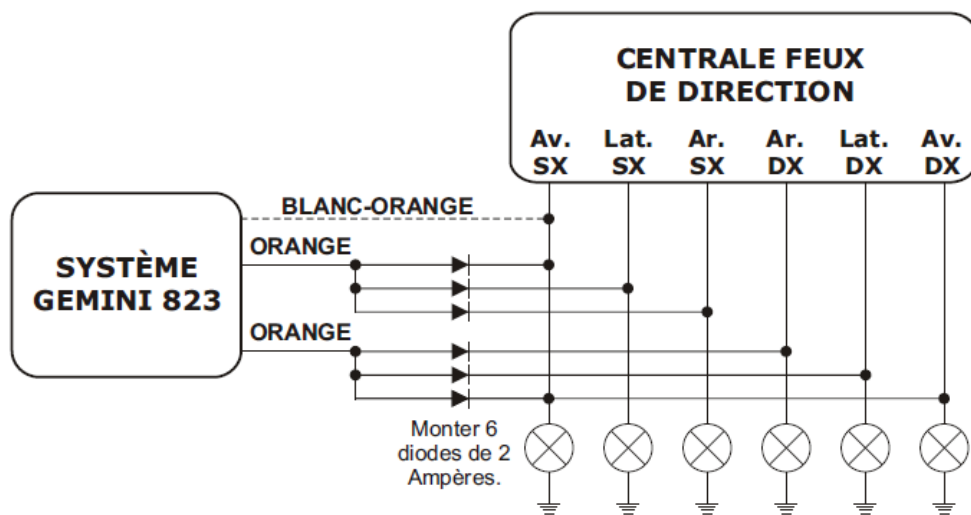

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.