

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'avant de la boîte à fusibles moteur côté conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur près de l'ABS.

ALIMENTATION

Positive & Négative


Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils GE823	Couleur des fils véhicules	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE 6mm ² .	<i>Connecteur:</i> GRIS à 2 voies sur le devant de la boîte à fusibles.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION :  Utiliser des diodes de type 1N4007	ORANGE + ORANGE-BLANC ORANGE	ROSE - VERT 0,75mm ² . ROSE 0,75mm ² . ROSE - NOIR 0,75mm ² . ROSE - VIOLET 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 52 voies placé sur la partie avant gauche et en bas de la centrale ABI placé sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position :</i> N° 5 N°6 N°18 et N°1
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLEU - ORANGE 1mm ² .	<i>Connecteur:</i> VERT placé sur la partie arrière de la centrale ABI sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position :</i> N° 11
BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	MARRON - NOIR 1mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du connecteur à 3 voies du naiman. le long de la colonne de direction.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.
CONTACT PORTES AVANT:  Utiliser des diodes de type 1N4007	VERT-MARRON	1°) AVG : ROSE – BLANC 0,75mm ² . AVD : NOIR - BLANC 0,75mm ² . 2°) BLANC - JAUNE 0,75mm ² .	1°) <i>Connecteur:</i> NOIR à 52 voies placé sur la partie arrière de la centrale ABI sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position :</i> N° 11 et N° 34 2°) Dans le faisceau le long du montant de pare-brise
CONTACT PORTES ARRIERE ET LATERALE :  Utiliser des diodes de type 1N4007	VERT-MARRON	Porte arrière : BLANC - BLEU 0,75mm ² . Porte latéral : VIOLET - NOIR 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 52 voies placé sur la partie avant gauche et en bas de la centrale ABI placé sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position :</i> N° 33 et N° 35


NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

SCHEMA INDICATEUR DE DIRECTION :

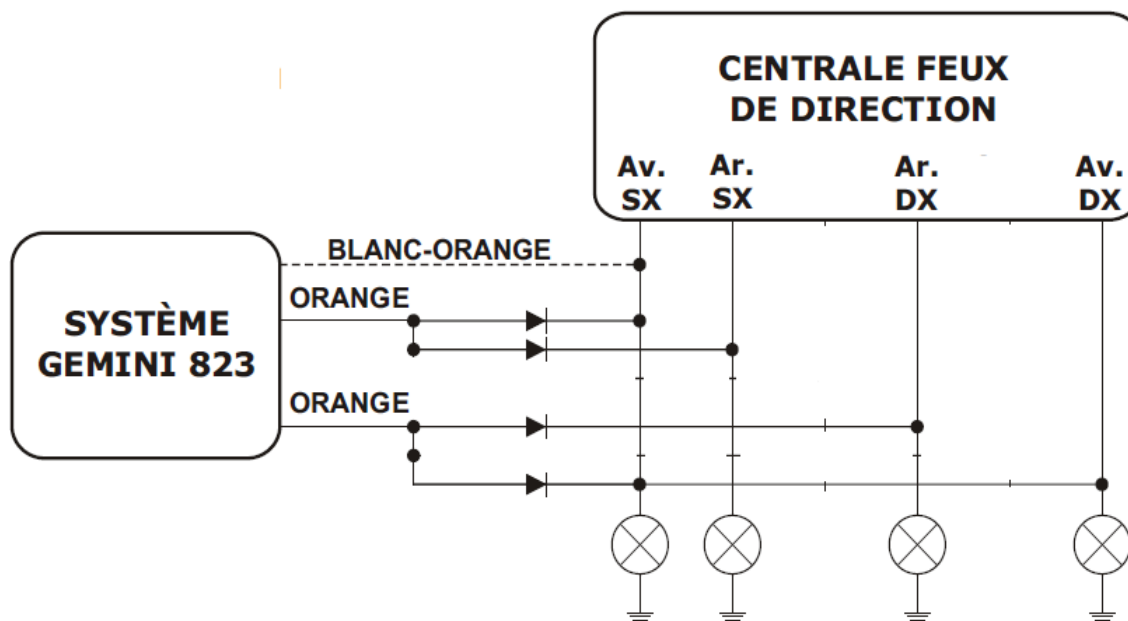

SCHEMA PROTECTION DES PORTES :

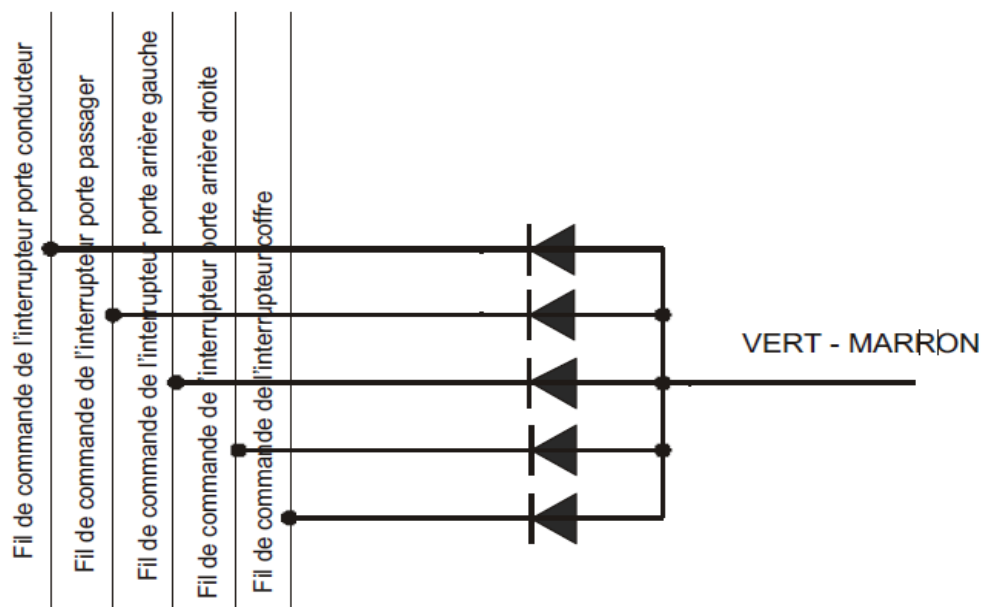

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.