

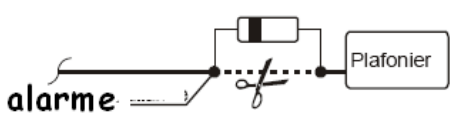
POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie de maintien de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine ou passe le câble sur la gauche du maître cylindre.

Fonctions	Fils alarme GE823	Fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR réf. R	ROUGE 6 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies près du boîtier métallique à gauche de la colonne de direction.
MASSE: 	NOIR réf. M		Point de masse châssis du véhicule près de la colonne de direction.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE. ORANGE et BLANC-ORANGE	VIOLET 0,75 mm VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies partie « A » dans le boîtier sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°6 et N°5
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR réf. G	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies dans le boîtier métallique à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°24
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR réf. H	BLANC 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies marqué « MM » dans le boîtier métallique à gauche de la batterie dans le compartiment moteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR réf. H	MARRON 0,5 mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la centrale située dans le boîtier en plastic sous la batterie.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR réf. H	ROSE 0,5 mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la centrale située dans le boîtier en plastic sous la batterie.
CONTACT PORTES ET COFFRE : 	MARRON-VERT	VERT 1 mm². Insérer une diode de protection sur la ligne et se connecter entre la diode et le connecteur.	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies situé sur le boîtier sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°21.
CONTACT COFFRE :	VERT-BLANC	GRIS 0,5 mm²	Dans le gros faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.