

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire


Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur au-dessus du support amortisseur.

Fonctions	Couleur des fils alarme 823/933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE 1,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 16 voies marqué « P203 » du boîtier BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°1
MASSE: 	NOIR marqué M	NOIR 2,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 16 voies marqué « P203 » du boîtier BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°16
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE + ORANGE-BLANC	BLA NC-NOIR 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 16 voies marqué « P203 » du boîtier BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°3 et N°2
	ORANGE	BLEU clair-NOIR 0,75 mm ² .	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 6 voies au naiman. <u>Position</u> : N° 4
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	JAUNE 4mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 6 voies du naiman. <u>Position</u> : N°3
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	2x JAUNE 0,5mm ²	Se connecter à l'arrière de la boîte à fusibles au fil correspondant au fusible n° 22 de 5A.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 		+ ↑ G : BLANC. - ↑ G : MARRON. + ↑ D : ORANGE - ↑ D : ROSE Tous 2 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR libre en pied de porte conducteur.
CONTACT PORTES ET COFFRE : 	VERT-MARRON	GRIS 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 16 voies marqué « P203 » du boîtier BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°11
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer un poussoir vers le phare côté conducteur.	

SCHEMA INDICATEUR DE DIRECTION :

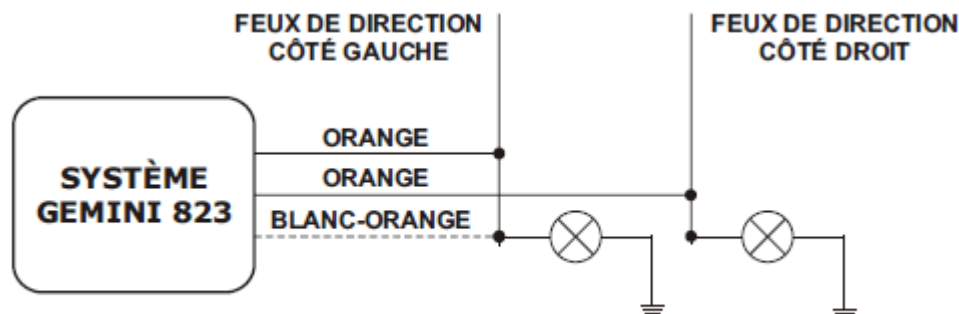

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.