

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Derrière le phare côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU



Utiliser le passage origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE-VIOLET 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies marqué « A » de la centrale fixée verticalement en pied de porte conducteur. (photo 1) <u>Position</u> : n°73
MASSE : 	NOIR marqué M	MARRON 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies marqué « A » de la centrale fixée verticalement en pied de porte conducteur. (photo 1) <u>Position</u> : n°63
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : 	BLEU	VIOLET-ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies marqué « C » de la centrale fixée verticalement en pied de porte conducteur. (photo 3) <u>Position</u> : n°42
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR-ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies marqué « A » de la centrale fixée verticalement en pied de porte conducteur. (photo 1) <u>Position</u> : n°47
1° BLOCAGE MOTEUR SANS KEYLESS: (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	NOIR-ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la centrale sous la colonne de direction près du naiman. <u>Position</u> : n°6
1° BLOCAGE MOTEUR AVEC KEYLESS: (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLEU-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies sous le passage de roue en porte conducteur. <u>Position</u> : n°4
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	NOIR-VERT 0,75 mm².	Se connecter derrière la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur correspondant au fusible n°17 de 7,5A.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.	BLANC-NOIR	BLEU-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 20 voies de la centrale dans la portière conducteur. <u>Position</u> : n°18 .
CAN BUS CODE PROGRAMMATION : 217 	BLEU clair- GRIS: (CAN HIGH) BLEU-CLAIR: (CAN LOW)	ORANGE-VERT 0,5mm² ORANGE-MARRON 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies marqué « A » de la centrale fixée verticalement en pied de porte conducteur. (photo 2) <u>Position</u> : n°16 et n° 17

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distracted
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

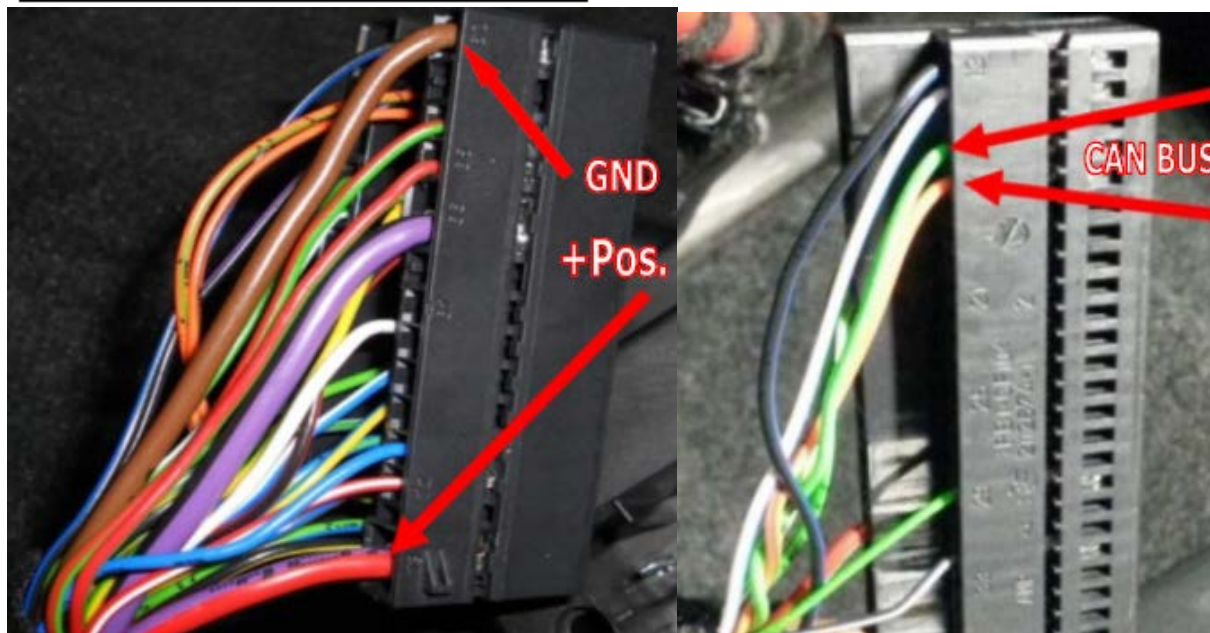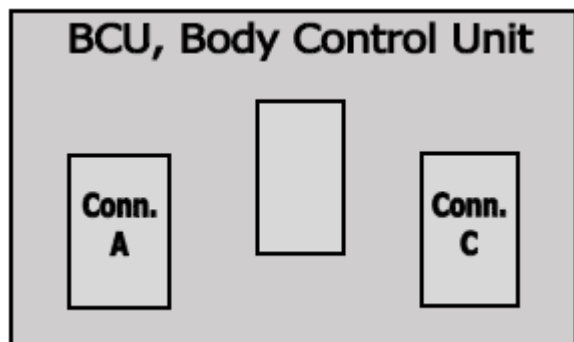

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.