

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le passage de roue sous le phare côté passager.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils régulateur	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE-BLANC 4mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale Blanche et noire placée verticalement sous le tableau de bord conducteur.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse châssis du véhicule.
INDICATEURS DE DIRECTION :  Utiliser trois diodes 1N4007 ou similaire et les raccorder aux deux fils ORANGES	2x ORANGE	a.AVG : NOIR-BLANC b.ARG : NOIR-JAUNE c.AVD : NOIR-VERT d.ARD : VERT-NOIR Tous de section 1mm².	a.Connecteur : BLANC à 24 voies <u>Position</u> : N° 4 b.Connecteur : BLANC à 48 voies <u>Position</u> : N° 4 c.Connecteur : NOIR à 24 voies <u>Position</u> : N° 24 d.Connecteur : NOIR à 24 voies <u>Position</u> : N° 40 De la centrale Blanche et noire placée verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N° 8 et N°9
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 48 voies de la centrale Blanche et noire placée verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N° 48
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). ✂ Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VIOLET-BLANC 2,5mm².	Se connecter sur le fusible N° 240 de 25A de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel) ✂ Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ROUGE-VERT 1,5 mm².	Se connecter sur le fusible N° 63 de 25A de la boîte à fusibles en pied de porte passager.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CAN BUS : 112 (CODE PROGRAMMATION) 	BLEU clair-GRIS	MARRON-ROUGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 14 voies de la centrale Blanche et noire placée verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N° 8 et N°9
	BLEU clair	MARRON 0,5mm²	


NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact

RACCORDEMENT DES INDICATEURS DE DIRECTION :

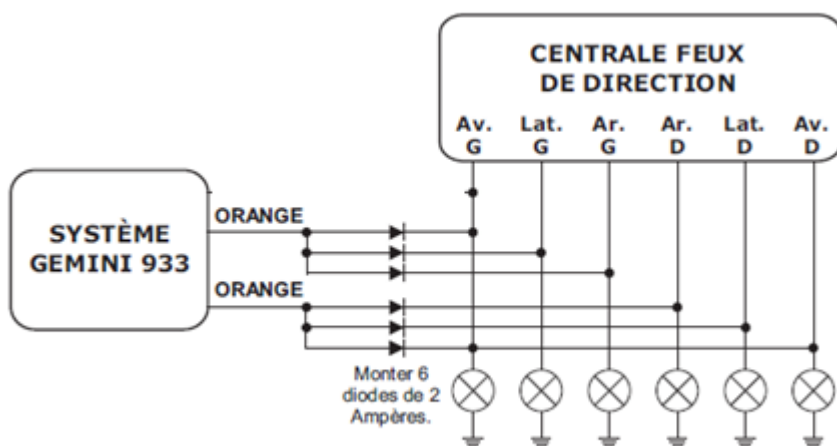

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.