

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté passager (celui sans connecteur) visible sous la boîte à gants.


Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
+12 VOLT : 	ROUGE 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies libre en pied de porte passager. <u>Position</u> : N° 4
MASSE : 		Se connecter au point de masse châssis du véhicule en pied de porte passager.
INDICATEUR DE DIRECTION : BLANC-ROUGE AU POSITIF  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007	<u>Avant :</u> a. VERT – BLEU clair 0,75 mm ² (gauche). b. ROSE - BLANC 0,75 mm ² (droit). <u>Arrière :</u> c. NOIR 0,75 mm ² (gauche). d. VERT - NOIR 0,75 mm ² (droit).	a.b. <u>Connecteur</u> : NOIR marqué « X25.2 » de la boîte à fusibles sous la boîte à gants passager. <u>Position</u> : D5 et E3 c.d. <u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies de la centrale SAM 10/8 dans le coffre côté passager sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N° 1 et N° 6.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE - NOIR 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies marqué « MR3 » à l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté passager. <u>Position</u> : N° 3
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	MARRON - NOIR 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies marqué « MR3 » à l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté passager. <u>Position</u> : N° 5
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - BLEU 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies marqué « MR3 » à l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté passager. <u>Position</u> : N° 7
CONTACT DE CAPOT: 		
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION :120) 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> MARRON-ROUGE 0,5mm ² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> MARRON 0,5mm ²	1° <u>Connecteur</u> : multiple NOIR (CAN BUS concentrateur) fixée sur le passage de câble en plastique en pied de porte passager. 2° Dans le faisceau en sortie de portière conducteur.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

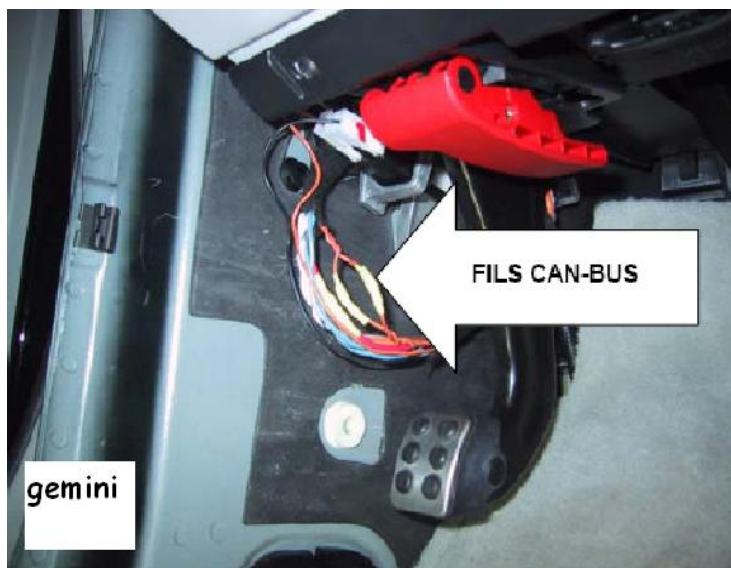

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.