

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur près du bloc ABS.
Sous le tableau de bord conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine dans le compartiment moteur côté conducteur.


Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE 2mm ² .	Faisceau en pied de porte conducteur près du frein de stationnement (photo 1).
MASSE : 	NOIR marqué M	MARRON 2mm ² .	Faisceau en pied de porte conducteur près du frein de stationnement (photo 1).
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ROSE-ROUGE 1,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies situé sur l'arrière de la boîte à fusibles moteur à droite. <u>Position</u> : N° 6.
INDICATEUR DE DIRECTION :  Séparer les lignes avec 4 diodes de types 1N4007	ORANGE Séparer les lignes avec 2 diodes	a.AvG: NOIR-VERT 0,75mm ² . c.AvD: NOIR-VERT 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : VERT à 13 voies situé sur l'arrière de la boîte à fusibles moteur. <u>Position</u> : N°11 et N°18
	ORANGE Séparer les lignes avec 2 diodes	b.ArG: NOIR-BLANC 0,75mm ² . d.ArD: NOIR-BLANC 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU clair à 28 voies de la boîte à fusibles dans l'aile arrière droite. <u>Position</u> : N°15 et N°25
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VIOLET-BLANC 2.5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 7 voies marqué « 3M » connecté à l'arrière de la boîte à fusibles moteur côté conducteur. <u>Position</u> : N°4
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	ROSE-ROUGE 0,35mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU clair à 14 voies connecté à l'arrière de la boîte à fusibles moteur côté conducteur. <u>Position</u> : N°1
LIGNE CAN BUS : CODE DE PROGRAMMATION : 112 	BLEU clair-GRIS	MARRON-ROUGE 0,5mm ²	Faisceau en pied de porte conducteur près du frein de stationnement (photo 1).
	BLEU clair	MARRON 0,5mm ²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C*	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

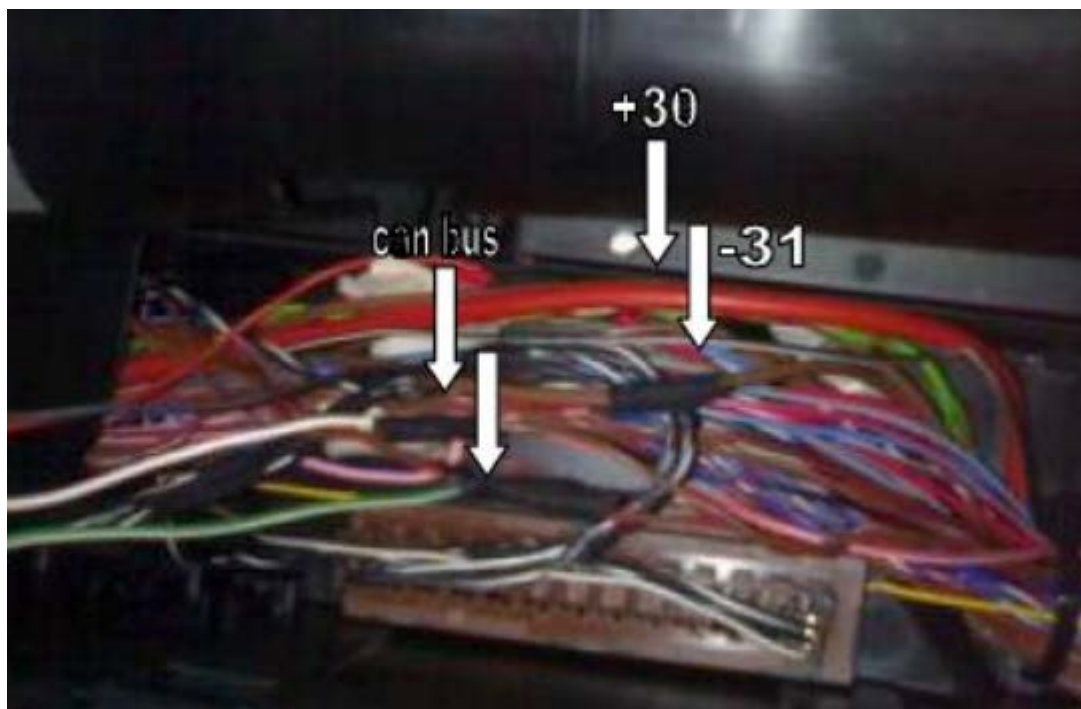

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.