

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur le passage de roue sous le phare côté passager.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage d'origine sous la boîte à fusibles moteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils régulateur</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale derrière la boîte à gants. (Photo1)
MASSE : 	NOIR marqué M	MARRON	Au point de masse origine derrière la boîte à gants côté passager.
INDICATEURS DE DIRECTION :  Insérer 4 diodes de type 1N4007	2x ORANGE	a. Avant et Lat. G : NOIR-BLANC b. Arrière G : NOIR-VERT c. Avant et Lat. D : NOIR-BLANC d. Arrière D : NOIR-VERT Tous sec.1 mm².	a.c. Connecteur : BLEU à 48 voies marqué « A » de la centrale derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : N°37 et N°11 b.d. Connecteur : VIOLET à 48 voies marqué « M » de la centrale derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : N° 12 et N°9 (Photo2)
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR-JAUNE 0,75 mm².	Sur l'arrière de la boîte à fusibles section violet correspondant au fusible n°67 de 7.5A
1°BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VIOLET-BLANC 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 14 voies de la boîte à fusibles moteur. <u>Position</u> : N° 13
2°BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant Diésel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ROUGE-VERT 1,5 mm².	Sur l'arrière de la boîte à fusibles section violet correspondant au fusible n°63 de 25A
3°BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant Diésel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ROUGE-VERT 1,5 mm².	Sur l'arrière de la boîte à fusibles moteur section bleu correspondant au fusible n°215 de 20A
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION A PARTIR DE VERSION 7.00 202 	BLEU clair-GRIS	MARRON-ROUGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : Du concentrateur Can Bus . (Photo3) Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 48 en pied de porte passager. (Photo4)
	BLEU clair	MARRON 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

PHOTO1 +12 Volt permanent : connecteur GRIS à 4 voies

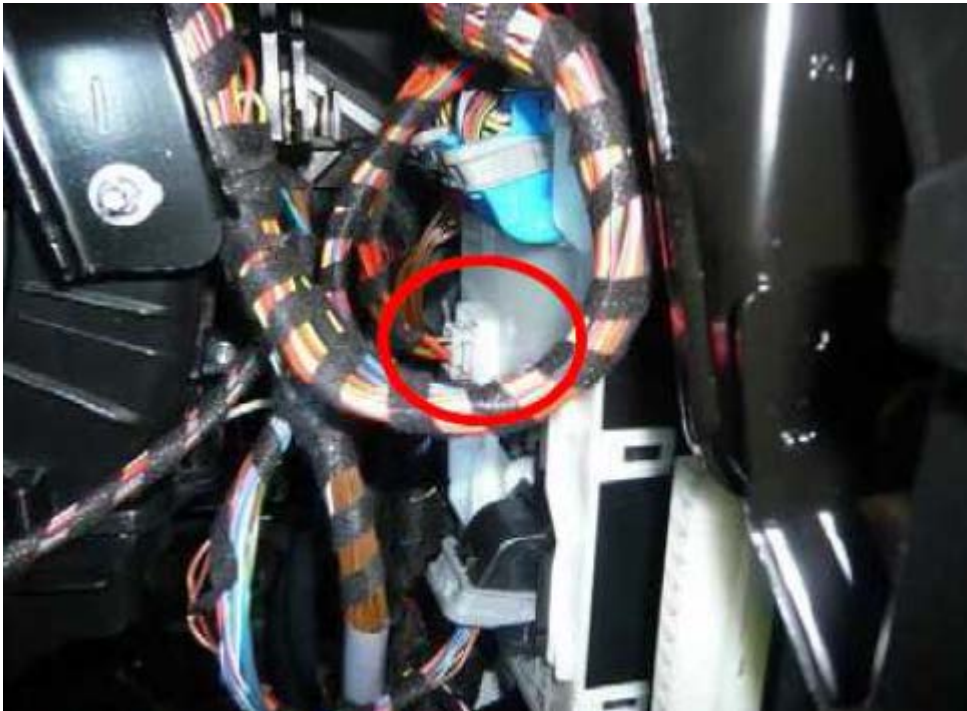


PHOTO2 Indicateurs de direction : connecteur BLEU à 48 voies et VIOLET à 48 voies



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.


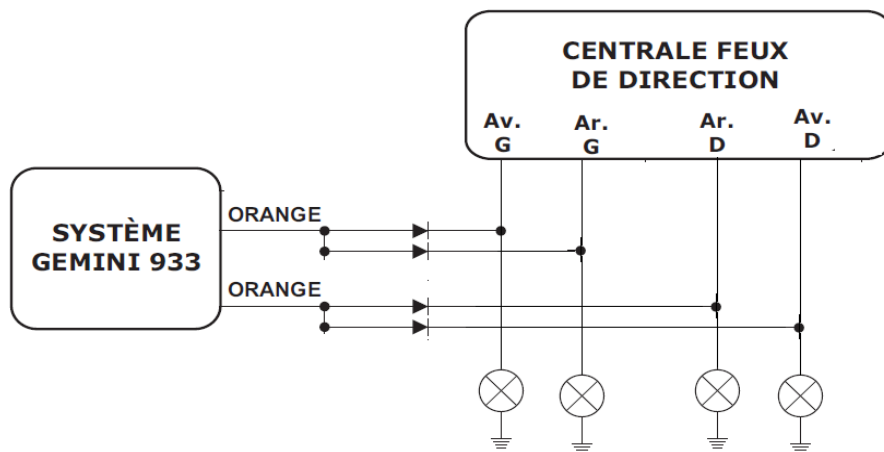


PHOTO3 Can Bus : connecteur NOIR à 48 voies

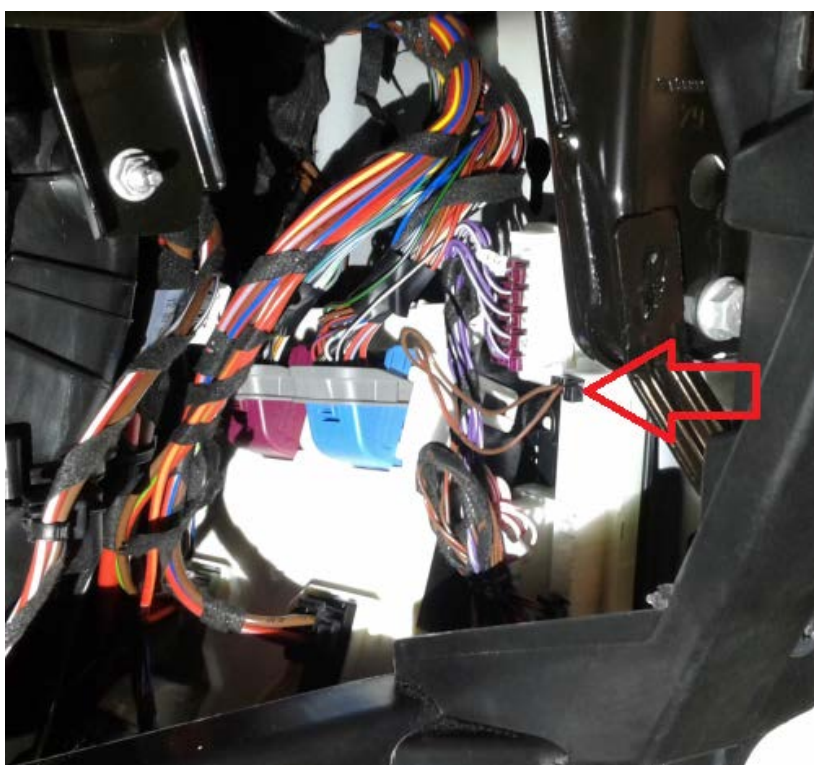

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

PHOTO4 Can Bus: connecteur NOIR à 48 voies



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.