

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur côté passager.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU .Utiliser le passage côté conducteur près de l'amortisseur.


Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	JAUNE 4 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies de la centrale BCM fixée derrière la boîte à gants passager.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse derrière la boîte à gants.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU	VERT 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies de la centrale BCM fixée derrière la boîte à gants passager.
		BLANC 0,5 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ORANGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies de la centrale BCM fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°24
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).	2x NOIR marqué H	BLANC 4 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies du naiman.
Ajouter un relais de 30A			
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel).	2x NOIR marqué H	BLANC réf. 2 x GRIS 1 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies marqué « MN » dans la boîte à fusibles moteur près de la batterie. <u>Position</u> : n°5
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION) 120	<u>CAN HIGH:</u> BLEU-GRIS	BLEU 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies de la centrale BCM fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°21 et n°22 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°6 et n°14
	<u>CAN LOW :</u> BLEU clair	ROSE 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

L'ALARME SE DESACTIVE A L'OUVERTURE DE TOUTES LES PORTES. APPUYER 2 FOIS SUR LE BOUTON D'OUVERTURE POUR OUVRIR TOUTES LES PORTES.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

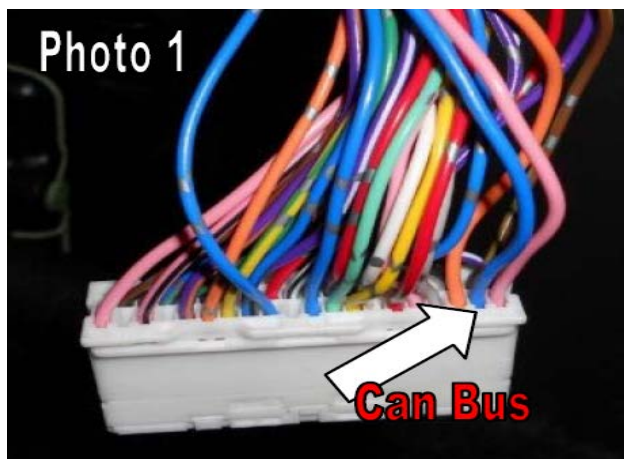

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.