

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur côté conducteur près de l'ABS.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU .Utiliser le passage côté conducteur près de l'amortisseur.


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies P203 de la centrale BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°1 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°16
MASSE : 	NOIR marqué M	NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies P203 de la centrale BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°16 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°4
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	MARRON-NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies P203 de la centrale BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°3 et n°2
	ORANGE	ROSE-NOIR 0,5 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies P202 de la centrale BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°6
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	BEIGE 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 4 voies du naiman. <u>Position</u> : n°3
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diésel et essence). 	2x NOIR marqué H	JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies marqué « MN » dans la boîte à fusibles moteur près de la batterie. <u>Position</u> : n°5
3° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diésel). 	2x NOIR marqué H	MARRON 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies marqué « MN » dans la boîte à fusibles moteur près du vasque à expansion. <u>Position</u> : n°6
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION) 120/148 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU-GRIS	ORANGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies P201 de la centrale BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°19 et n°39 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°6 et n°14
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	BEIGE 0,5mm²	

TABEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

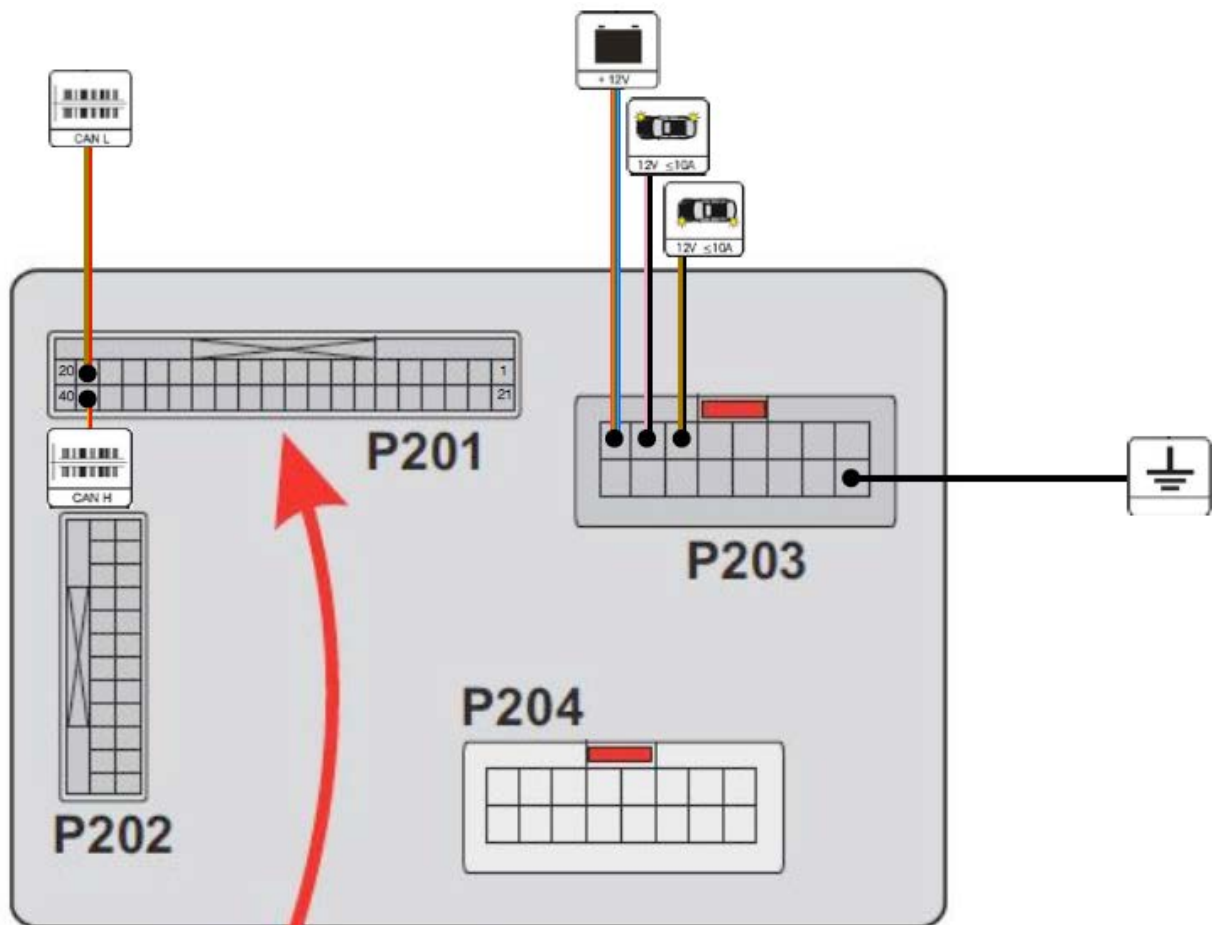

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.