

**POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène  
Centrale modulaire

Devant la batterie ou derrière l'ABS.  
Sous la planche de bord côté conducteur.

**PASSAGE DU FAISCEAU**

Utiliser l'emplacement d'origine près de la pédale d'embrayage.

| <b>Fonctions</b>                                                                                                                                        | <b>Couleur des fils GE933</b>       | <b>Couleur des fils véhicule</b>                                                      | <b>Positions des fils</b>                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+12 VOLT :</b><br>                                                  | NOIR marqué R                       | ROUGE-MARRON 2,5 mm².                                                                 | <u>Connecteur</u> : BLEU à 27 voies de la centrale BCM dans la console centrale accessible par le panneau latéral côté passager.<br><u>Position</u> : n° 4  |
| <b>MASSE :</b><br>                                                     | NOIR marqué M                       |                                                                                       | Se connecter au point de masse origine en pied de porte passager.                                                                                           |
| <b>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :</b><br>                             | BLEU                                | VERT-BLANC 0,5 mm².                                                                   | <u>Connecteur</u> : BLEU à 27 voies de la centrale BCM dans la console centrale accessible par le panneau latéral côté passager.<br><u>Position</u> : n° 26 |
| <b>POSITIF SOUS CLE :</b><br>                                          | NOIR marqué G                       | VERT-VIOLET 0,75 mm².                                                                 | <u>Connecteur</u> : NOIR à 26 voies de la centrale BCM dans la console centrale accessible par le panneau latéral côté passager.<br><u>Position</u> : n° 15 |
| <b>1° BLOCAGE MOTEUR :</b> (Démarreur).<br><br>Utiliser un relais 30A. | 2x NOIR marqué H                    | JAUNE 0,75 mm².                                                                       | <u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies de la pédale.<br><u>Position</u> : N°2                                                                                   |
| <b>2° BLOCAGE MOTEUR :</b> (véhicule essence et diesel).<br>         | 2x NOIR marqué H                    | VIOLET-NOIR 0,75 mm².<br>BLANC-VIOLET 0,75 mm².<br>EFFECTUER SCHEMA AVEC 2 RELAIS 30A | <u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies au naiman.                                                                                                               |
| <b>VITRE ELECTRIQUE :</b><br>POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.                                                   | NOIR-BLANC                          | MARRON-NOIR 0,75 mm².                                                                 | En sortie de portière conducteur en pied de porte conducteur.                                                                                               |
| <b>CAN BUS :</b> (CODE PROGRAMMATION)<br><b>127</b><br>              | <u>CAN HIGH:</u><br>BLEU clair-GRIS | VERT 0,5mm²                                                                           | <u>Connecteur</u> : BLEU à 27 voies de la centrale BCM dans la console centrale accessible par le panneau latéral côté passager.<br><u>Position</u> : n° 22 |
|                                                                                                                                                         | <u>CAN LOW:</u><br>BLEU clair       | À connecter à la masse.                                                               |                                                                                                                                                             |


**TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI**

| CODE | FONCTION                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------|
| A    | Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte          |
| B    | Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre         |
| H    | Déclenchement à la mise du contact                        |
| Z    | Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning |

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

# SCHEMA DE LA COUPURE MOTEUR

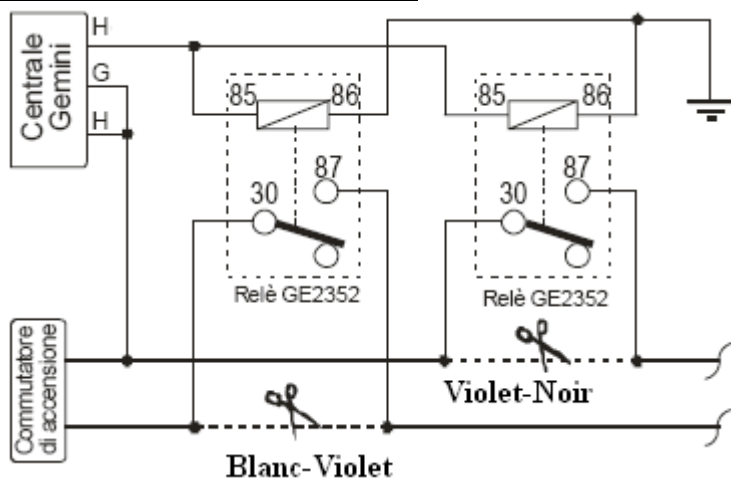

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.