

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'avant de la boîte à fusibles moteur côté conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passage origine visible dans le bassin des essuie-glace.

ATTENTION FAIRE PROGRAMMER LA BSI « PRESENCE ALARME ORIGINE »

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicules</u>	<u>Positions des fils</u>
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE	Du connecteur à 6 voies « EA » de la BSI
MASSE : 	NOIR marqué M	NOIR	Du connecteur à 6 voies « EA » de la BSI
INDICATEUR DE DIRECTION DE DIE : 	BLEU	VERT 0,5mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 10 voies marqué « PB » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <i>Position :</i> n° 2
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	MARRON 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> VERT à 16 voies marqué « PP » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <i>Position :</i> n° 4
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	JAUNE + ROUGE 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 3 voies du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	BLEU clair 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 3 voies du naiman.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.
ATTENTION BSI PROGRAMMEE CODE DE PROGRAMMATION : 151 	<i>CAN HIGH:</i> BLEU clair-GRIS <i>CAN LOW:</i> BLEU clair	BLANC-VERT BLANC-MARRON	Du connecteur à 6 voies « EA » de la BSI

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

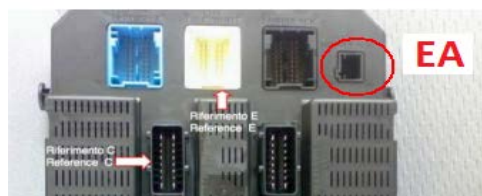

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.