

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté conducteur près de la batterie.
Près de l'amortisseur côté conducteur.


PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF : 	ROUGE	ROUGE-JAUNE 4mm².	Dans le faisceau, provenant de la boîte à fusibles, en pied de porte conducteur.
MASSE : 	MARRON		A un point de masse du châssis.
POSITIF SOUS CLE : 	ORANGE	NOIR 2,5mm².	<i>Connecteur:</i> GRIS à 8 voies sur le support relais placé au dessus de la pédale d'embrayage. <i>Position:</i> n° 8
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU-BLANC 0,75mm².	Dans le faisceau à gauche de la boîte à fusibles en pied de porte conducteur.
	ORANGE	BLEU-NOIR 0,75mm².	
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE-MARRON 0,5mm².	JAUNE-MARRON 0,5mm².	Se connecter sur le relai « STARTER MOTOR » placé au dessus de la pédale d'embrayage.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence).  Utiliser un relais 30A.	BLANC-JAUNE 0,75mm².	BLANC-JAUNE 0,75mm².	Se connecter sur le relai « fuel pump » placé au dessus de la pédale d'embrayage.
LIGNE CAN BUS : CODE DE PROGRAMMATION 933 : 147 	BLEU clair-GRIS	JAUNE 0,5mm²	<i>Connecteur:</i> libre NOIR à 20 voies placé en pied de porte conducteur. Ou dans le faisceau en pied de porte conducteur.
	BLEU clair	NOIR 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.

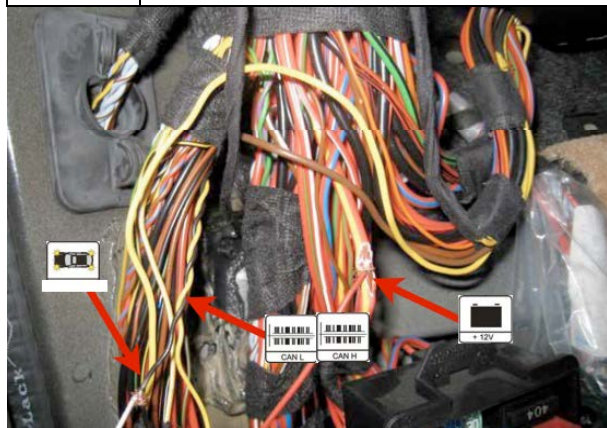

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.