

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur près du bloc ABS.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine près du support amortisseur gauche.




<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils 933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE 6mm ²	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies près de la centrale noire à gauche de la colonne de direction.
MASSE : 	NOIR marqué M		Au point de masse origine près de la centrale noire à gauche de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies de la centrale noire à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°24
1° INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	2xVIOLET-NOIR 0,75 mm ² . VERT+VERT-NOIR 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies de la centrale noire à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°A1 et N°A2
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLANC-NOIR 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies de la centrale noire à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°8
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	MARRON, BLANC ou ROSE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies marqué « MN » de la centrale dans le compartiment moteur. <u>Position</u> : N°5
3° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	JAUNE 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies du naiman.
VITRE ELECTRIQUE : 		+ ↑ G : BLANC . - ↑ G : MARRON. + ↑ D : ORANGE - ↑ D : ROSE Tous 2 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR libre en pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.		
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION) 120 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS	BEIGE-NOIR 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies marqué « P201 » de la centrale noire à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°19 et N°39
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	MARRON-NOIR 0,5mm ²	

TABEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

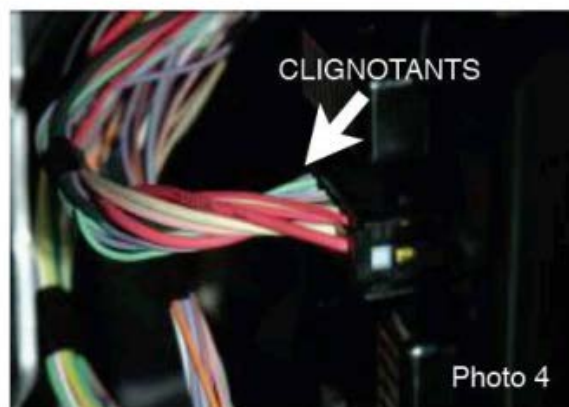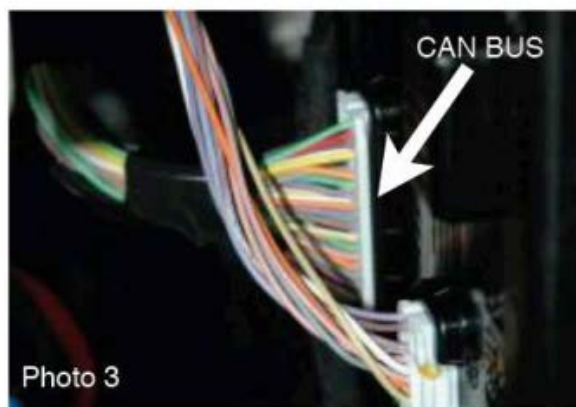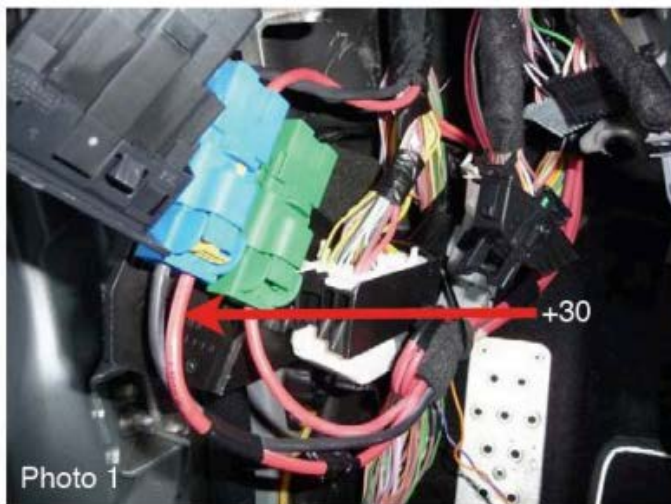

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.