

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur.


ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ROUGE - BLEU 0,5 mm ² . ROUGE - JAUNE 0,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 8 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	ROUGE - NOIR 2,5 mm ² .	Connecteur : libre BLANC à 6 voies placé sur la gauche de la colonne de direction. Position : n°3.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE - ROUGE 2 mm ² .	Connecteur : NOIR à 8 voies situé près du neiman. Position : n°4.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR 0,5 mm ² .	Se connecter sur le premier relais sous la colonne de direction.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE : ROUGE - NOIR 0,5 mm ² . FERMETURE : VERT - BLANC 0,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : BLANC - BLEU 1,5 mm ² . b. + ↑ D : BLEU - ROUGE 1,5 mm ² . Arrière : c. + ↑ G : JAUNE - VERT 1,5 mm ² . d. + ↑ D : JAUNE 1,5 mm ² .	Se connecter derrière les interrupteurs de commande respectifs.
CONTACT PORTES : 	VERT 0,5 mm ² .	Se connecter sous le siège arrière.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	BLEU - JAUNE 0,5 mm ² .	Se connecter à la sortie de la gaine noire dans le coffre.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	NOIR - BLANC	Connecteur : à 16 voies derrière le compteur kilométrique. Position : n°10. Derrière le compteur de vitesse sur un connecteur 16 voies, broche 10
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

Connecteur Compteur Vitesse

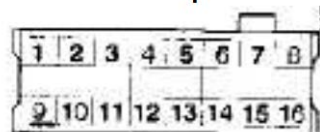

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.