

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble dans la joue d'aile côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	ROUGE. + ROUGE-BLANC +JAUNE-BLEU +ROUGE-BLEU		
MASSE: 	MARRON		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU-MARRON 0,75mm². BLEU-VERT 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G		
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. positif 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> BLANC-NOIR	En sortie de portière de conducteur.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> BLANC-VERT	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON		En pied de porte conducteur.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

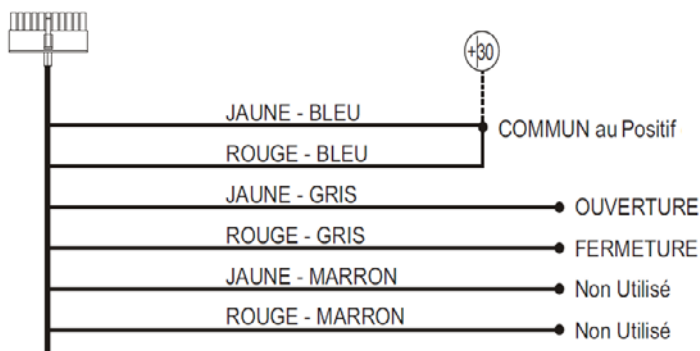

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.