

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire


Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble au dessus de l'amortisseur conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
VERROUILLAGE CENTRALISE : 	JAUNE-MARRON JAUNE-BLEU	NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR 22 voies de la centrale dans la portière conducteur. <u>Position</u> : N°10
	ROUGE-MARRON ROUGE-BLEU	NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR 22 voies de la centrale dans la portière conducteur. <u>Position</u> : N°7
	JAUNE-GRIS et ROUGE-GRIS		POSITIF 12V PERMANENT : <u>Connecteur</u> : NOIR 2 voies de la boîte à fusibles sous la boîte à gants passager.

SCHÉMA N°4

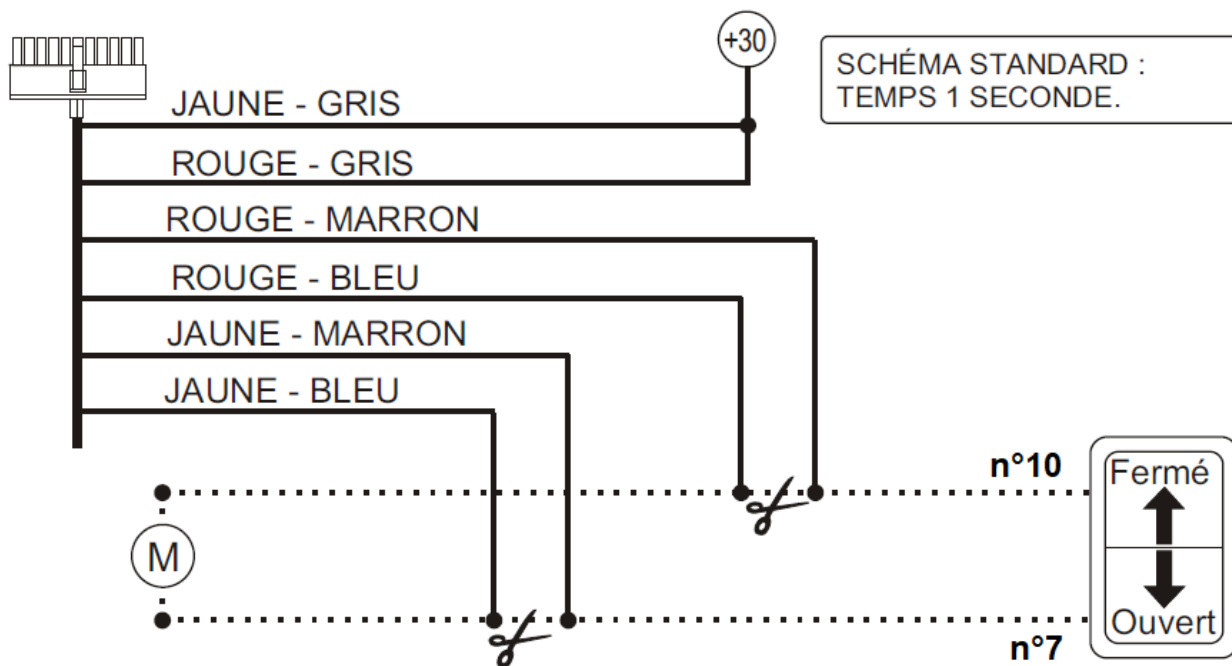

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.