

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passage d'origine près de la pédale de frein.

Fonctions	Fils alarme GE863	Fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE ROUGE-GRIS JAUNE-GRIS		
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse origine en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE.	ROUGE 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 21 voies fixé verticalement en haut à gauche de la colonne de direction.
	ORANGE	ORANGE 0,75mm ²	
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR réf. G	BLEU 1 mm ² . Attention vérifier car il y a plusieurs fils de même couleur et de même section.	<u>Connecteur</u> : BLANC à 21 voies fixé verticalement en haut à gauche de la colonne de direction.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR réf. H	ROUGE 2,5mm ²	<u>Connecteur</u> : GRIS-NOIR à 6 voies du naiman
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR réf. H	BLEU 1mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 20 voies à l'arrière de la boîte à fusibles correspondant au fusibles n°24 de 10A marqué « ENGINE » <u>Position</u> : n°14
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. 	JAUNE-BLEU JAUNE-MARRON	<u>OUVERTURE</u> : 2x ORANGE 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 26 voies fixé verticalement en haut à gauche de la colonne de direction.
	ROUGE-BLEU ROUGE-MARRON	<u>FERMETURE</u> : 2x VERT 0,75mm ² Attention vérifier car il y a plusieurs fils de même couleur et de même section.	
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	JAUNE 0,5mm ² Attention vérifier car il y a plusieurs fils de même couleur et de même section.	<u>Connecteur</u> : BLANC à 23 voies de la centrale BCM située derrière le cendrier dans la console centrale.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Placer un contacteur près du phare côté passager.
CONTACT HAYON ET VITRE ARRIERE : 	MARRON-VERT Utiliser 3 diodes 1N4007 ou BY512 pour séparer les informations	<u>Hayon</u> : VERT 0,5mm ² <u>Vitre arrière</u> : ROUGE-ORANGE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : VERT ou BLANC à 15 voies de la centrale BCM située derrière le cendrier dans la console centrale.


CENTRALISATION :

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

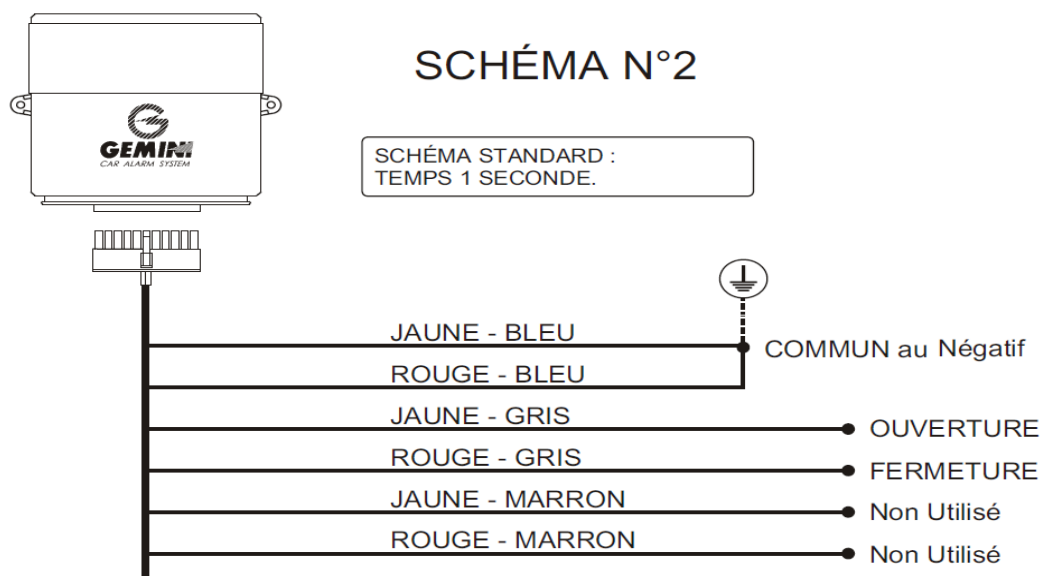

PROTECTION PORTES :

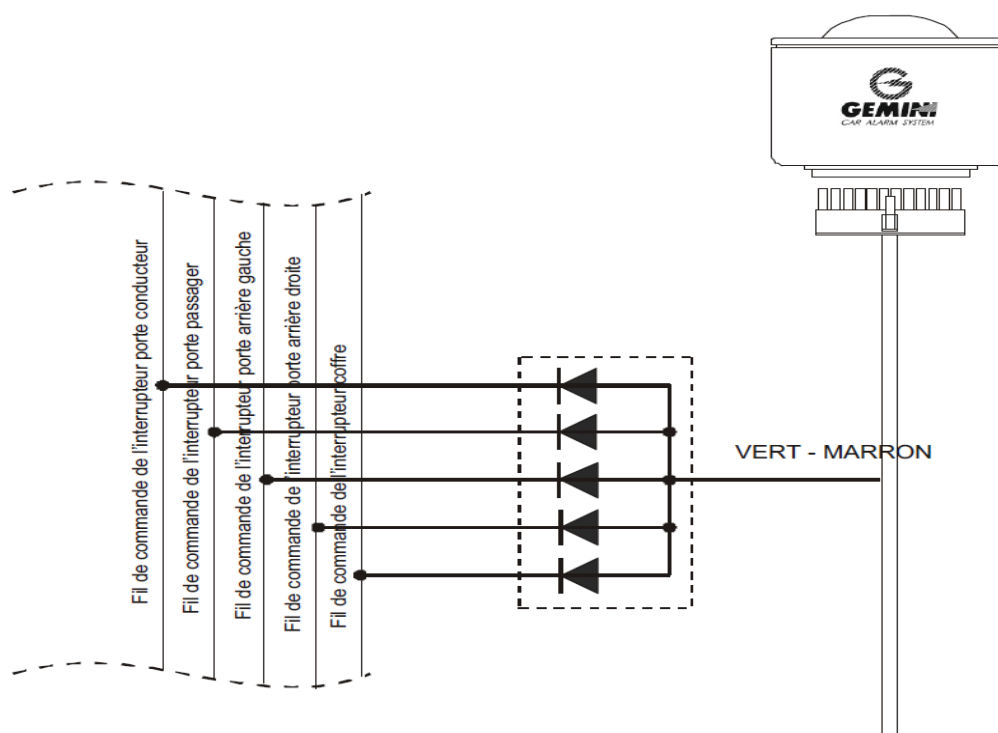

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.