

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Fils alarme GE863	Fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE	VERT 1,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 26 voies fixé verticalement au dessus de la manette d'ouverture du capot.
MASSE: 	NOIR marqué M ROUGE-BLEU JAUNE-BLEU		Se connecter à une masse origine en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE.	ROUGE 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 26 voies fixé horizontalement au dessus de la manette d'ouverture du capot.
	ORANGE	ORANGE 0,75mm ²	
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR réf. G	BLEU 1 mm ² . Utiliser le fil avec la plus grosse section.	<i>Connecteur:</i> BLANC à 26 voies fixé verticalement au dessus de la manette d'ouverture du capot.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR réf. H	JAUNE 0,5mm ²	<i>Connecteur :</i> BLANC à 16 voies marqué « D » sur l'arrière de la boîte à fusibles en pied de porte conducteur. <i>Position :</i> n°9
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR réf. H	BLEU 0,75mm ² + BLEU 1mm ²	<i>Connecteur :</i> BLANC à 16 voies marqué « D » sur l'arrière de la boîte à fusibles en pied de porte conducteur. <i>Position :</i> n°14
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. 	JAUNE-GRIS	<i>OUVERTURE :</i> 2x ORANGE 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 26 voies fixé horizontalement au dessus de la manette d'ouverture du capot.
	ROUGE-GRIS	<i>FERMETURE :</i> 2x VERT 0,75mm ²	
CONTACT PORTES COFFRE ET VITRE ARRIERE:  Utiliser 5 diodes 1N4007 ou BY512 pour séparer les informations	MARRON-VERT	a.AvG : BLEU b.AvD : VERT-NOIR c.Ar : BLEU-NOIR d.Coffre: VERT e.Vitre Ar: ROUGE-ORANGE Tous de section 0,5mm ²	a.b.c.Connecteur: JAUNE à 26 voies de la centrale BCM située derrière le cendrier dans la console centrale. <i>Position :</i> N° 11, 12 et N°24 d.Connecteur: JAUNE à 16 voies de la centrale BCM située derrière le cendrier dans la console centrale. <i>Position :</i> N° 6 e.Connecteur: JAUNE à 22 voies de la centrale BCM située derrière le cendrier dans la console centrale. <i>Position :</i> N° 21
CONTACT CAPOT : 	VERT		Placer un contacteur près du phare côté passager.


CENTRALISATION :

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

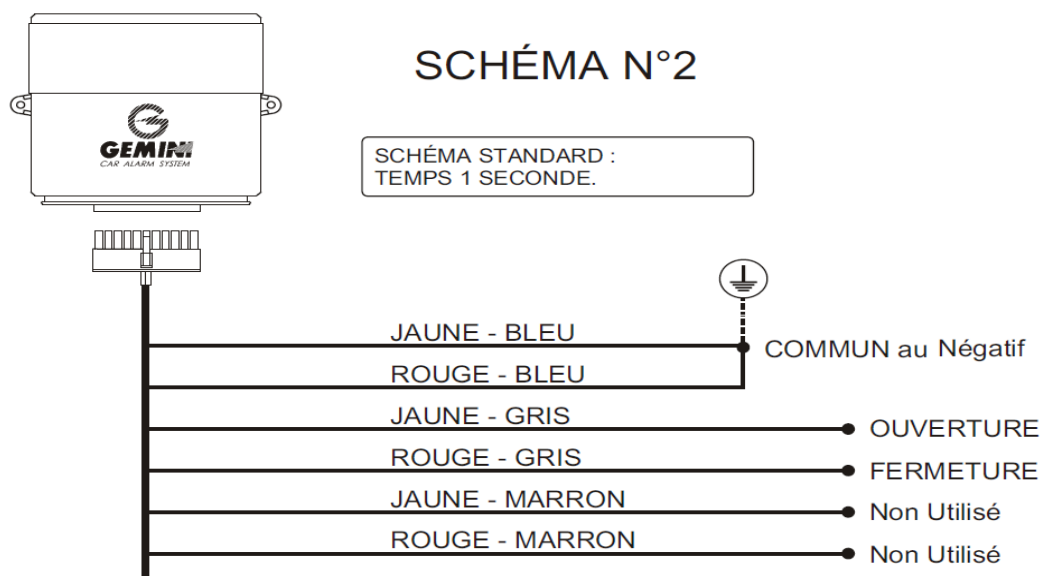

PROTECTION PORTES :

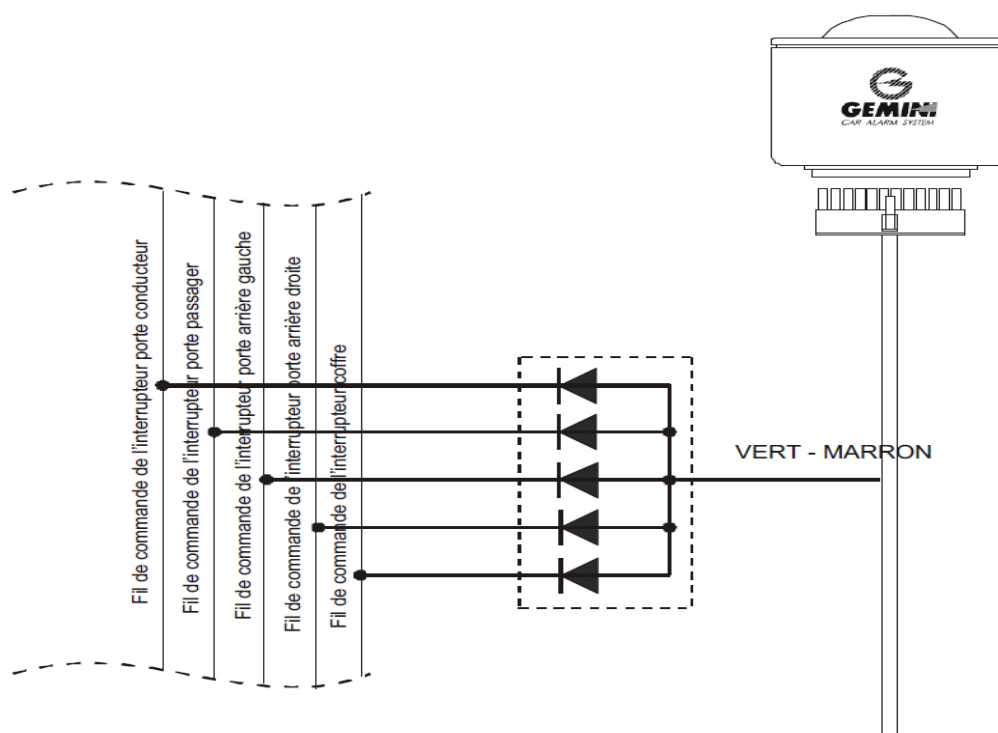

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.