

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur derrière la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Fils alarme GE863	Fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE	BLANC-ROUGE 4 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté au Naiman.
MASSE: 	NOIR marqué M ROUGE-BLEU JAUNE-BLEU		Se connecter à une masse origine en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE.	VERT-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 34 voies fixé sur la colonne de direction.
	ORANGE	VERT-NOIR 0,75 mm².	
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR réf. G	ROUGE-NOIR 4mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté au Naiman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR réf. H	BLANC-NOIR 4mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté au Naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR réf. H	ROUGE-BLANC 0,75 mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté sur le relais fixé sur l'étrier sur la droite de la colonne de direction.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°31. 	JAUNE-GRIS Insérer une résistance de 1KOhm	<u>OUVERTURE :</u> VIOLET 0,75mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies du relais de centralisation fixer sous la colonne de direction.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE :</u> VIOLET 0,75mm²	
CONTACT PORTES: 	MARRON-VERT	BLANC-ROUGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 2 voies fixer en haut sur le support du tapis de sol côté conducteur (câble qui alimente le plafonnier).
CONTACT CAPOT : 	VERT		Placer un contacteur près du phare côté passager.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

CENTRALISATION :

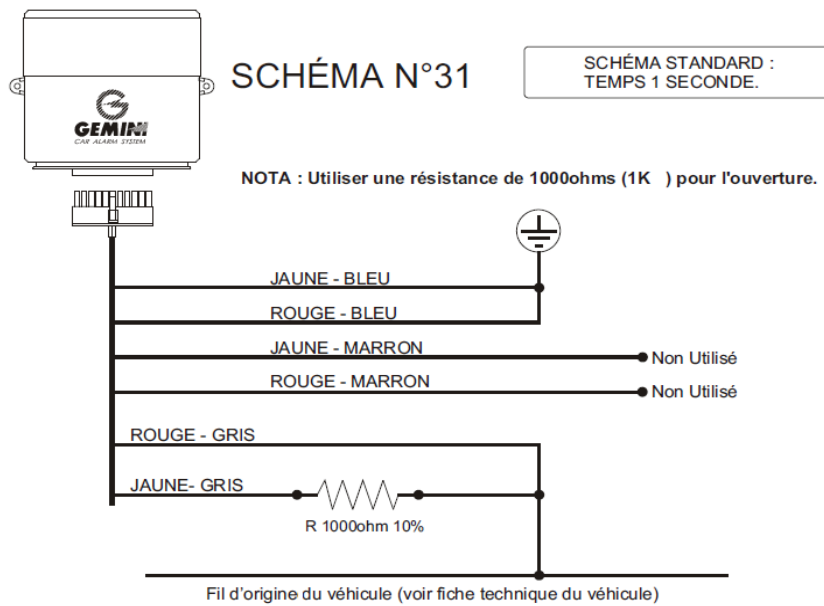

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.