

POSITIONNEMENT


Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans la joue d'aile côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + ROUGE-BLANC + JAUNE-GRIS		
MASSE: 	NOIR marqué M + ROUGE-GRIS		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	NOIR-VERT 0,75 mm². NOIR-BLANC 0,75 mm².	En sortie du naiman.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G		
BLOCAGE MOTEUR : 	2x NOIR marqué H		
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 3. 	OUVERTURE ET FERMETURE ROUGE-MARRON Et JAUNE-BLEU	OUVERTURE et OUVERTURE: BLEU 1mm²	Dans le faisceau en pied de porte conducteur.
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	MARRON-BLANC 0,75 mm².	Dans le faisceau en pied de porte conducteur sous le tapis de sol.
CONTACT CAPOT: 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

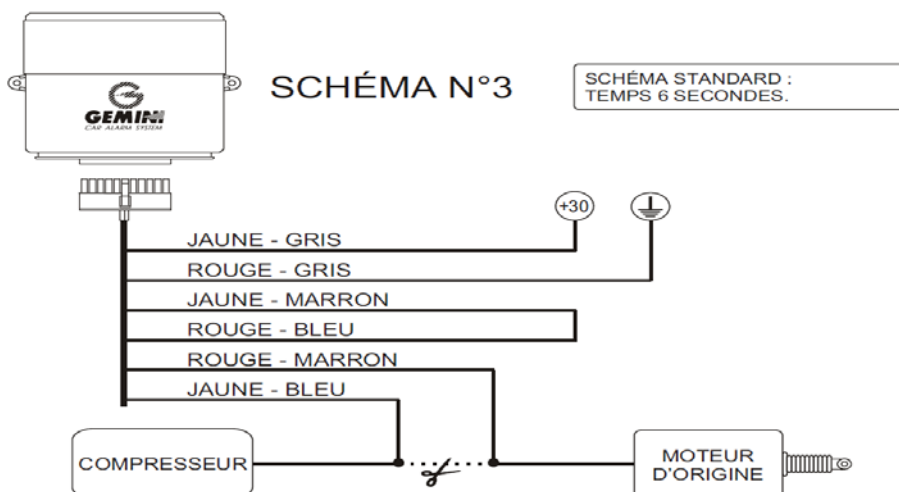

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.