

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire


Sur le support amortisseur côté conducteur.
Dans le tunnel central de la console de bord

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé au-dessus du support amortisseur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + ROUGE-BLANC	ROUGE-NOIR 4 mm².	Sur l'arrière de la boîte à fusibles côté passer correspondant au fusible n°16 de 60A.
MASSE : 	NOIR marqué M + JAUNE-BLEU + ROUGE-BLEU		Point de masse en pied de porte passager.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE		
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU clair à 6 voies marqué « MF2 » sur l'arrière de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	VIOLET 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles côté passager.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°4. 	<u>OUVERTURE</u> JAUNE-MARRON JAUNE-BLEU	<u>OUVERTURE :</u>	
	<u>FERMETURE</u> ROUGE-MARRON ROUGE-BLEU	<u>FERMETURE :</u>	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON		
CONTACT LATéral ET COFFRE : 	VERT-NOIR	NOIR-JAUNE	ATTENTION INFO POSITIVE Utiliser un inverseur GE5055 Se connecter directement au plafonnier arrière
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer un poussoir vers le phare côté passager.	

SCHÉMA N°4

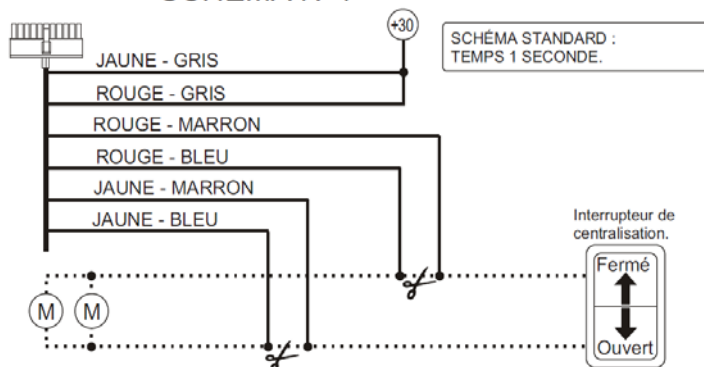

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.