

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans la joue d'aile côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU	ROUGE	
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	ORANGE 0,75 mm². MARRON-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : Du bouton de warning
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G		
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H		
2° BLOCAGE MOTEUR : (véhicule essence) 	2x NOIR marqué H		
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande positive. 	OUVERTURE: JAUNE-GRIS	BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : Du bouton de centralisation.
	FERMETURE: ROUGE-GRIS	VIOLET 0,75 mm².	
CONTACT PORTES: 	VERT-MARRON		<u>Connecteur</u> : Du contacteur de porte conducteur
CONTACT CAPOT: 	VERT		
CONTACT COFFRE: 			<u>Connecteur</u> : De l'ampoule d'éclairage du coffre.


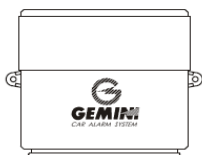


SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

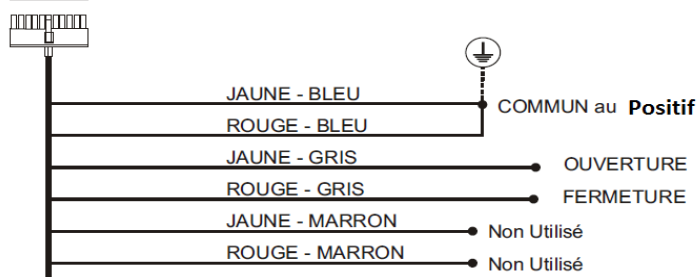

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.