

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.


PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans la joue d'aile côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE	ROUGE	
MASSE: 	NOIR marqué M + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BEIGE 0,75 mm². VIOLET 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 36 voies fixé sur la droite de la boîte à fusibles, sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°B7 et N°C8.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies sur la centrale de verrouillage, placé à gauche de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°A7.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLANC 4mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 4 voies fixé sous la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (véhicule essence) 	2x NOIR marqué H	BLANC 0,75 mm².	Se connecter sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur, sur le passage de roue côté passager ou dans le faisceau qui passe en pied de porte conducteur sous le cache plastique entre le siège.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE ET FERMETURE:</u> GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 18 voies sur la centrale de verrouillage, placé à gauche de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°B5.
	<u>FERMETURE:</u> ROUGE-GRIS		
CONTACT PORTES ET COFFRE: 	VERT-MARRON	BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 18 voies sur la centrale de verrouillage, placé à gauche de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°B4.
CONTACT CAPOT: 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

**SCHÉMA N°2**

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

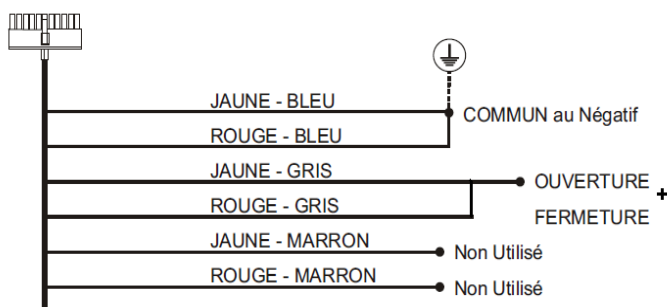

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.