




<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANANT :</u> 	ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale BLANCHE CAS à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 21
<u>MASSE :</u> 		Se connecter au point de masse en pied de porte conducteur.
<u>+12v APRES CONTACT :</u> 	VERT clair	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale BLANCHE CAS à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 8

Centrale CAS à gauche sous le tableau de bord :

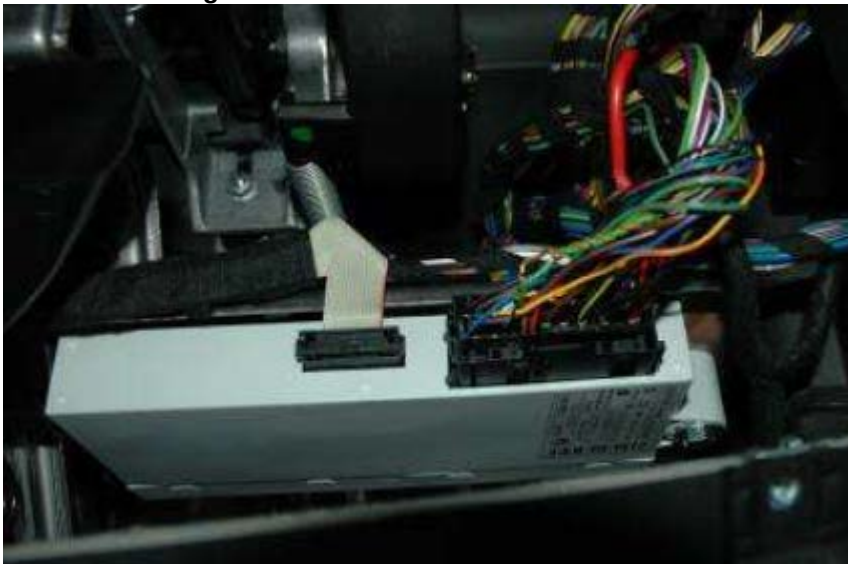

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.