

- 9-Valor
- 10- Clarion 5v
- 11- Metra OE
- 12- Eclipse 2
- 13- Lg
- 14-Parrot (module en option)

ASWC-TOY-LEX


TOYOTA 1999→2009

Adaptateur de commande au volant pour autoradio compatible commande au volant

INTRODUCTION

ASWC-TOY-LEX est un adaptateur de commande au volant pour TOYOTA LEXUS avec des autoradios Alpine Pioneer JVC Kenwood Sony. Adaptateur s'autoprogramme en fonction de véhicule.

FAISCEAU D INSTALLATION

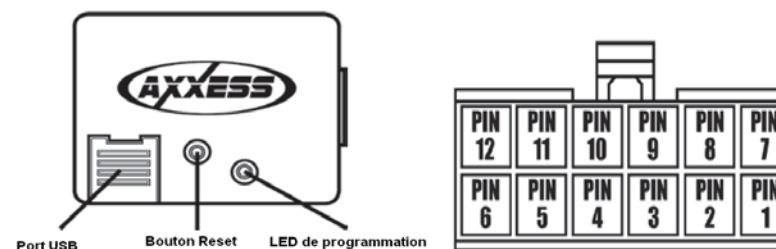

Emplacement	Couleur	Description
1	Rose	Fil commande
3	Rouge	+12Volt après contact
6	Noir	Masse
7	Bleu-Rose	Fil commande
9	Rouge	Vers connecteur Jack 3.5mm
10	Blanc	Vers connecteur Jack 3.5mm
12	Rouge	+12Volt après contact

COMPATIBILITE

-Toyota Avalon 2003→2004 Prius 2001→2003 Sienna 1999→2003
 -Lexus GS300/GS430 2001→2005 LX470 2001→2002
 SC430 2002→2009

CONNECTIONS

- 2x Rouge→ au +12V après contact.
- Noir→ à la Masse
- Connecteur à 12 voies à connecter sur le véhicule sauf pour Lexus SC430 (Ne pas utiliser le connecteur à 6 voies).
- Pour Lexus SC430 2002→2005 connecteur à 6 voies à connecter sur le véhicule (Ne pas utiliser le connecteur à 12 voies).
- Pour Lexus SC430 2006→2009 connecteur à 6 voies et le connecteur à 12 voies sont à connecter sur le véhicule.

AUTO-APPRENTISSAGE DES COMMANDES DU VEHICULE ET DE LA RADIO

Une fois vos fils branchés et soudés. Vous pouvez connecter votre centrale elle s'autoprogramme en entrant en mode de détection automatique :

-Mettre le contact du véhicule la LED commence à flasher Rouge rapidement entrant en mode auto-apprentissage du véhicule et de l'autoradio.

NE PAS TOUCHER AU COMMANDES AU VOLANT DU VEHICULE pendant cette phase.

-Après quelques secondes (20 secondes généralement)

→ la LED fait une série de flashes Vert (selon de le véhicule détecté)

-→puis série de flashe Rouge (selon la marque de l'autoradio détecté voir légende)

-C'est la fin de l'auto-apprentissage si le module a reconnu le véhicule et l'autoradio→la LED s'allume en fixe.

Votre commande au volant est prête à fonctionner.

LEGENDE DES FLASH DE LA LED

Les flash Rouge indiquent le type d'autoradio

Flash Rouge :

- 1- Eclipse
- 2- Kenwood
- 3- Clarion
- 4- Sony
- 5- JVC
- 6- Pioneer et Jensen
- 7- Alpine