

SWOP22--



Le SWOP21—Infodapter pour les véhicules OPEL permet lors du remplacement de l'autoradio d'origine de conserver le contrôle, des commandes au volant, de l'air conditionné, des radars de recul Park Assist et des sièges chauffants. Les réglages s'effectuent sur l'écran de l'autoradio à travers l'entrée caméra de recul et avec les commandes au volant du véhicule.

Réglage des Dip Switch

N°1 : Choix de l'autoradio :


ON : Autoradio Pioneer **OFF** : Tous les autres autoradios


N°2 : Choix du format Video de la caméra de recul

ON : PAL **OFF** : NTSC

N°3 : Reset: Pour revenir aux réglages d'origines basculer la touche n°3 de OFF vers ON 1 seconde et revenir en OFF. Pendant la réinitialisation l'écran deviendra Rouge.

N°4 : Non Utilisé ne pas modifier

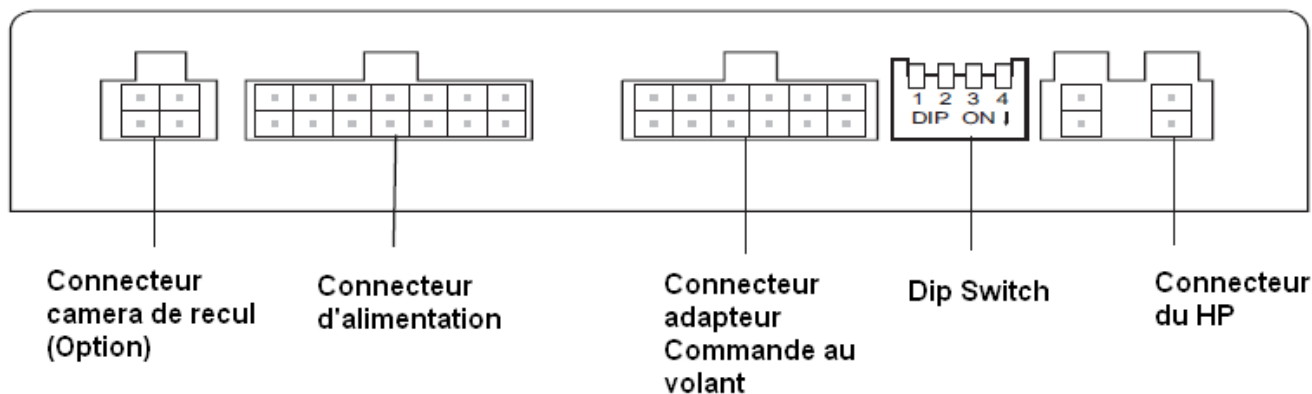


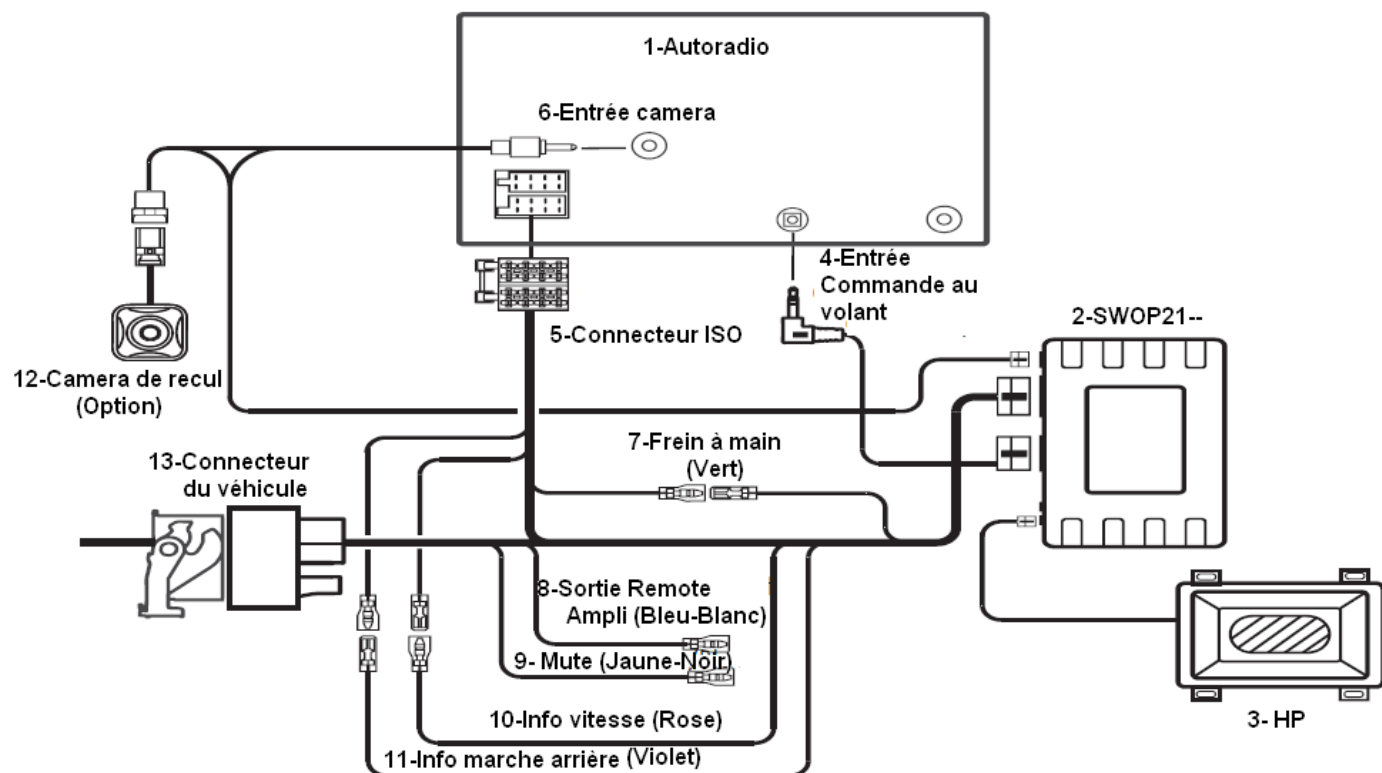

Installation :

- Connecter l'adaptateur de commande au volant (4) en premier sur la centrale (2) puis sur l'autoradio (1) sur sa connectique dédiée pour la commande au volant.
- Connecter le câble de la caméra de recul sur la centrale (2) vers son emplacement sur l'autoradio (6)
- Brancher le connecteur ISO (5) à votre autoradio et à la centrale (2).
- Connecter vos différentes informations nécessaires à votre autoradio, l'info du frein à main fil Vert (7), l'info Mute téléphone fil Jaune-Noir (9), l'info vitesse fil Rose (10) et l'info Marche arrière fil Violet (11).
- Connecter la caméra de recul (12) si elle est présente.
- Et enfin connecter le connecteur d'alimentation de la centrale au véhicule (13)



Menu et réglages :

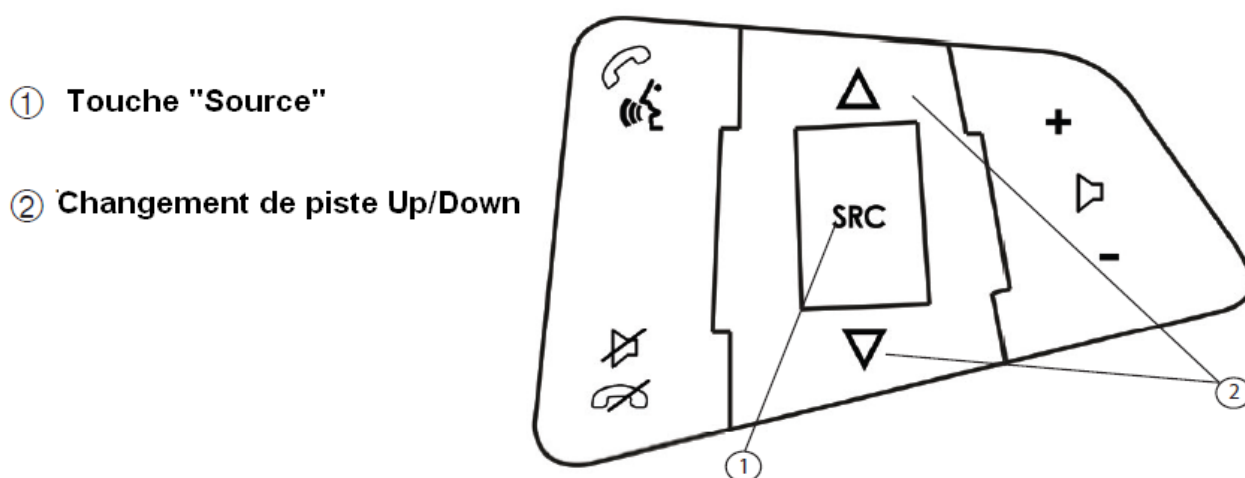

Pour accéder au Menu, Appuyer et maintenir appuyer la touche Source « SRC » (n°1) pendant 2 secondes et la fenêtre « configuration Menu » apparaît à l'écran.

Pour naviguer dans le menu utiliser les touches changement de piste « Up » ou « Down » (n°2)


Pour valider l'option appuyer une fois sur la touche Source « SRC» (n°1)

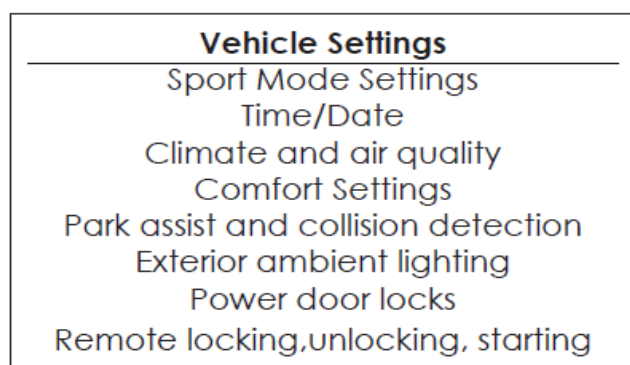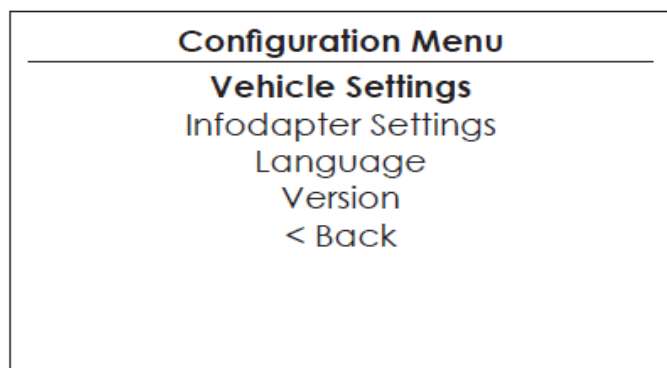

Réglage du véhicule (Vehicle Settings)


Permet d'ajuster comme avec l'autoradio d'origine :

- le mode sport
- Heure et date
- Qualité de l'air conditionné
- Confort
- Park assist et Radar de recul
- Lumière extérieur
- Fermeture centralisée
- Télécommande fermeture ouverture et démarrage

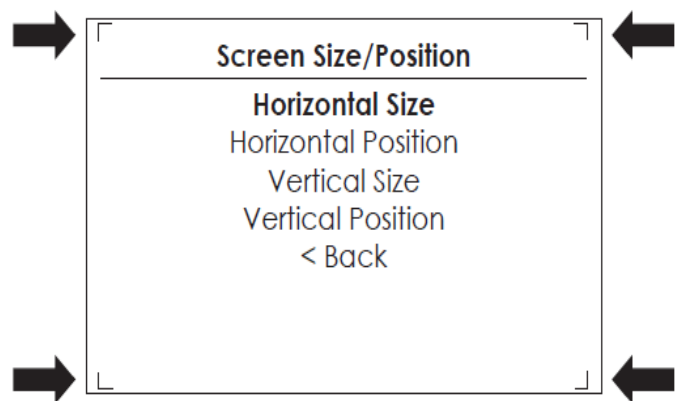

Réglage de l'image (Infodapter Settings)

-Screen Size position : S'assurer que les flèches soient aux 4 coins de l'écran.

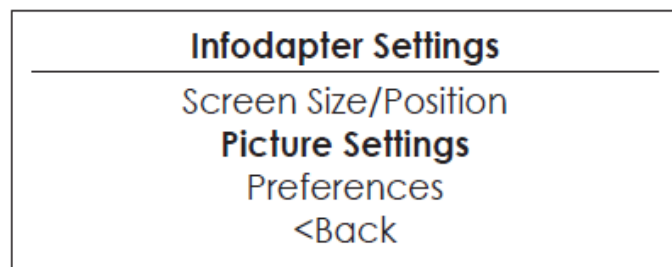

Réglage de l'image (Picture Setting)

Possibilité de régler la couleur, la luminosité et le contraste de l'image.

Preferences	
Driver Position	Right
Park Assist Version	0
Camera Connected	Yes
Reverse Priority	Park Assist
Park Brake Source	Speed
Bluetooth	On
Steering Wheel	7 Function
Logo	
Restore factory settings	
< Back	

Réglage des préférences (Preferences)

- Driver position** : pour sélectionner si le poste de conduite est à droite ou à gauche.
- Park Assist Version** : pour sélectionner la couleur du fond d'écran du Park Assist.
- Camera connected** : Sélectionner oui si vous avez connectez une camera de recul.
- Reverse Priority : Sélectionner l'image par défaut qui sera sur l'écran à l'enclenchement de la marche-arrière (camera de recul ou Park Assist)
- Park Brake Source** : En fonction de la vitesse,du frein à main ou toujours actif.
- Bluetooth** : Sélectionner ON si l'autoradio de seconde monte possède le Bluetooth les boutons

décrocher et raccrocher seront actif.

- Steering Wheel** : Sélectionner 6 ou 7 fonctions selon votre véhicule.
- Logo** : Sélectionner le logo de la marque du véhicule ou le logo de la marque de l'autoradio.
- Restore factory settings : Retour aux réglages origine (sauf les réglages du véhicule Vehicule Settings)