

SWVW24--



Le SWVW24—Infodapter pour les véhicules VW Golf7 2013→ Polo 2014→ Skoda Octavia 2014→ avec amplificateur DYNAUDIO en fibre optique permet lors du remplacement de l'autoradio d'origine de conserver le contrôle, des commandes au volant, de l'air conditionné, des radars de recul Park Assist et des sièges chauffants et de l'ampli DYNAUDIO. Les réglages s'effectuent sur l'écran de l'autoradio à travers l'entrée caméra de recul et avec les commandes au volant du véhicule.

Réglage des Dip Swith

N°1 : Choix de l'autoradio :


ON : Autoradio Pioneer **OFF** : Tous les autres autoradios


N°2 : Choix du format Video de la caméra de recul

ON : PAL **OFF** : NTSC

N°3 : Reset: Pour revenir aux réglages d'origines basculer la touche n°3 de OFF vers ON 1 seconde et revenir en OFF. Pendant la réinitialisation l'écran deviendra Rouge.

N°4 : Non Utilisé ne pas modifier

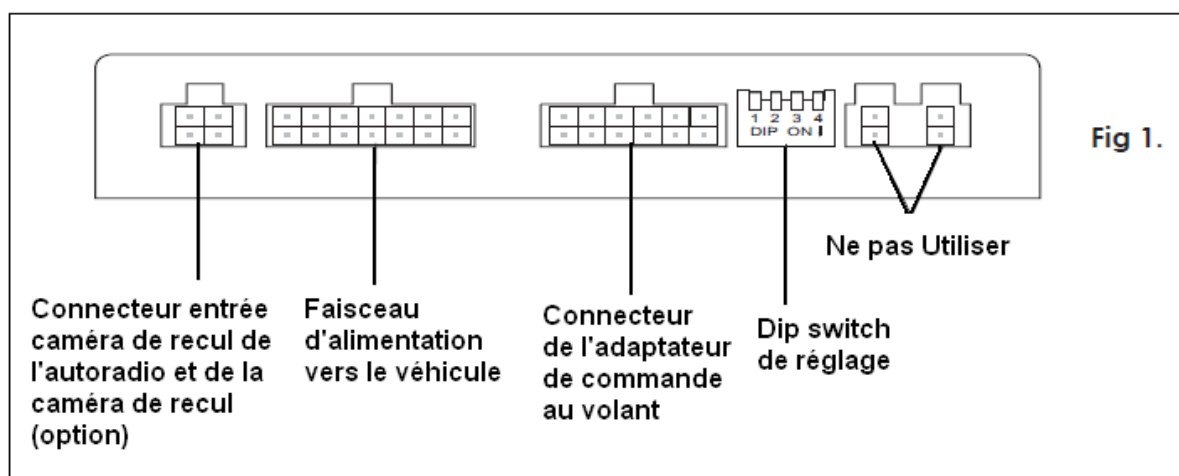

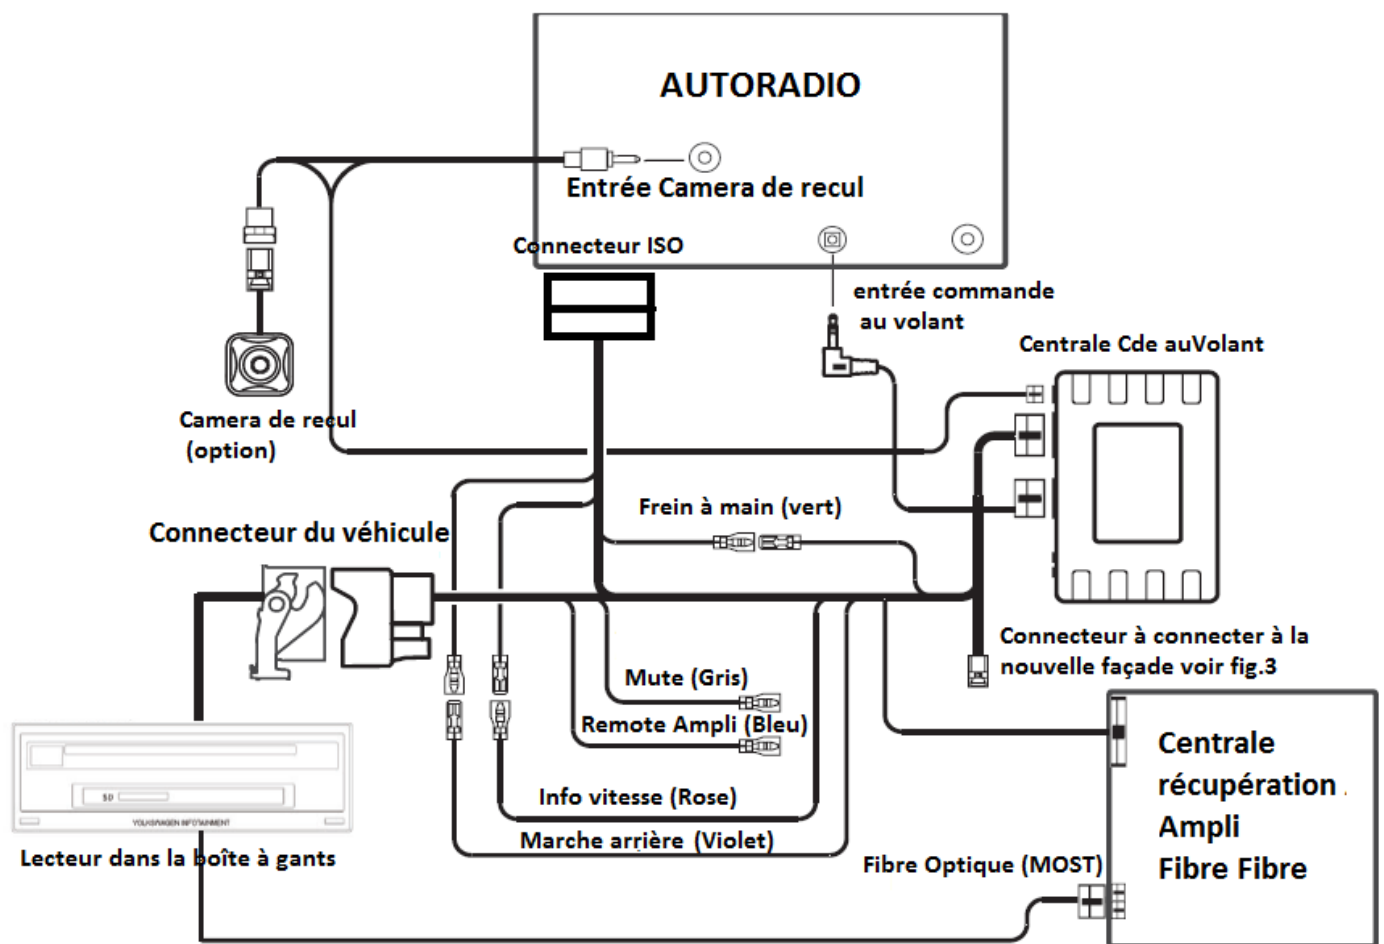

Installation :

- Connecter l'adaptateur de commande au volant en premier sur la centrale de commande au volant puis sur l'autoradio sur sa connectique dédiée pour la commande au volant.
- Connecter le câble de la caméra de recul sur la centrale et dans son emplacement sur l'autoradio
- Brancher le connecteur ISO à votre autoradio et connecter la centrale connecteur à 14 voies.
- Connecter le connecteur à 4 voies des boutons de la façade (3019/3018/3027)
- Connecter vos différentes informations nécessaires à votre autoradio, l'info du frein à main fil Vert, l'info Mute téléphone fil Gris , l'info vitesse fil Rose et l'info Marche arrière fil Violet .
- Connecter la caméra de recul si elle est présente.
- Connecter la centrale de récupération de l'ampli Fibre avec le connecteur à 26 voies et le connecteur de fibre optique.
- Et enfin connecter le connecteur d'alimentation Fakra au véhicule.


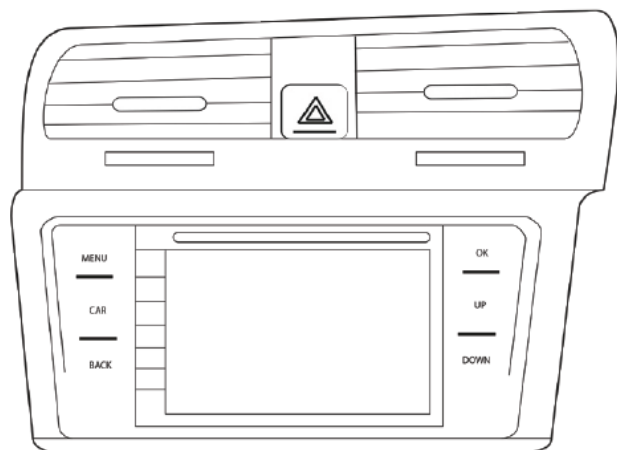



Fig 3*.

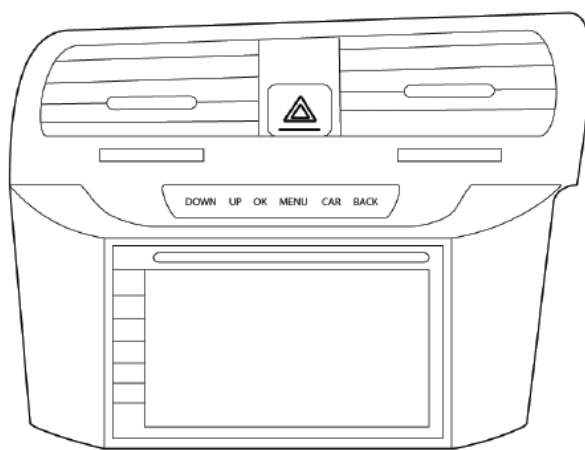

Menu et réglages :



Pour accéder au « menu » appuyer sur le bouton « menu » de la façade (fig.3) et pour naviguer dans le menu utiliser les touches « Avance » ou « Retour »

Pour valider appuyer sur la touche « OK » et appuyer sur « back » pour revenir en arrière ou sortir du menu.

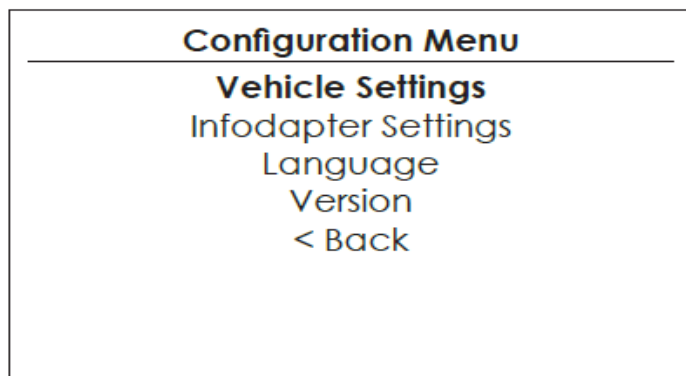

Réglage du véhicule (Véhicule Setting)

-Les réglages du véhicule peuvent être effectués via le « menu ». Toutes les options sont disponibles comme avec l'autoradio d'origine pour plus de détails consulter la notice du véhicule.

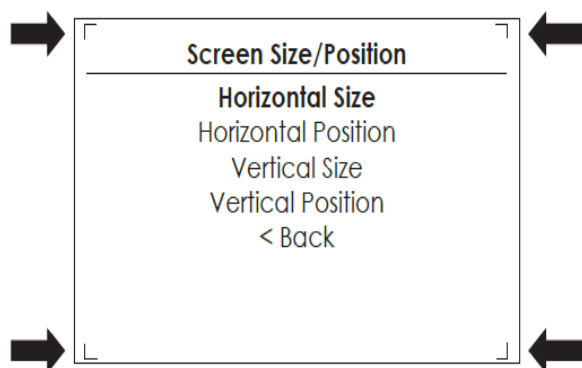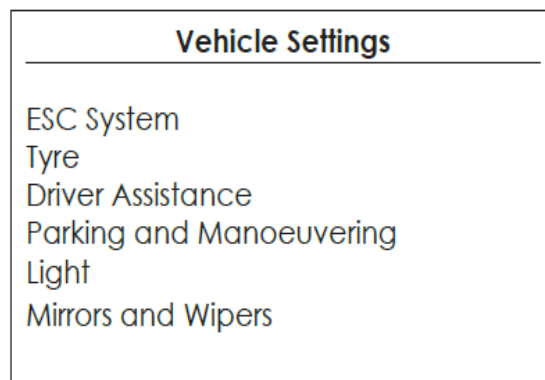

Screen Size / position (Réglage de l'écran)

S'assurer que les 4 angles de l'écran menu touche les 4 angles de l'écran de l'autoradio.

Infodapter Settings
Screen Size/Position
Picture Settings
Preferences
<Back

Picture Setting (Réglage de l'image)

Permet de régler la luminosité, le contraste et la couleur.

Preferences
Driver Position Right
Camera Connected Yes
Reverse Priority Park Assist
Park Brake Source Speed
Climate 5S
Restore factory settings
< Back

Préférences

-Driver position (position de conduite): Sélectionner Left (gauche) pour un véhicule à conduite à gauche.

-Camera Connected: Sélectionner Yes si vous en avez une de connectée.

-Reverse Priority: Sélectionner l'image qui apparaîtra en marche arrière par défaut (camera ou Park Assist) le conducteur pourra toujours activer l'autre image en appuyant

sur le bouton source pendant sa marche arrière (fonction disponible seulement si vous avez connectez une caméra de recul).

-Park Brake Source: Sélectionner speed (vitesse) brake (frein à main) ou Always ON (toujours actif). **ATTENTION** il est interdit de regarder une video en roulant.

-Climate: Sélectionner le temps d'apparition sur l'écran du réglage de la climatisation variable entre 3 secondes et 30 secondes.

-Restore factory settings: Restauration aux paramètres d'usine (Ne restaure pas les paramètres du véhicule).



- Driving mode : Le bouton « Driving mode » fonctionne normalement et le dessin s'affiche sur l'écran.



- Park Assist : Le bouton « Park Assist » fonctionne normalement activation et désactivation et le dessin s'affiche sur l'écran.